

BLOC PRISE DE COURANT MULTIPLE ET ADAPTATEUR USB ESCAMOTABLE POUR PLAN DE TRAVAIL – FN10503-2UC

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION GENERALE

Ce bloc multiprises escamotable permet d'ajouter discrètement et en toute simplicité 3 socles de prise de courant 2P+T ainsi que deux chargeurs USB au plan de travail d'une cuisine ou à un bureau.

Les 3 socles de prise de courant 2P+T permettront d'alimenter tout type d'appareils de cuisine ou de bureau.

Les 2 sorties USB permettront de recharger tout type d'appareils mobiles (smartphones, tablettes...)

CARACTERISTIQUES

- Tension d'alimentation : 230V/50Hz
- 3 socles de prise de courant 2P+T 250V/16A,
- 2 sorties USB 5VDC/1A
- Puissance maximale : **3500 W** ; pour conserver toute sa sécurité à ce produit, la puissance totale des appareils d'utilisation raccordés à celui-ci ne devra en aucun cas excéder cette valeur.
- Câble d'alimentation H05VV-F 3G1.5mm² avec fiche de prise de courant – 2m
- Pour utilisation intérieure exclusivement.
- Indicateur LED lumineux de mise sous tension.
- Protection enfants.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Disposer le câble d'alimentation de manière à limiter les risques de détérioration (arêtes vives, pliages excessifs ...).
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

INSTALLATION


- Déterminer l'emplacement du bloc multiprises escamotable sur le plan de travail. Remarque : veiller à laisser un espace libre suffisant (minimum 34cm) sous le plan de travail afin de pouvoir repositionner l'appareil en position de rangement après utilisation.
- Au moyen d'une scie cloche, percer un trou de 60mm de diamètre.
- Déposer l'anneau de montage du bloc multiprises escamotable en tournant dans le sens antihoraire.
- Glisser le bloc multiprises escamotable dans le trou de 60mm de diamètre, le câble d'alimentation en premier.
- Tourner l'appareil afin de positionner les socles de fiches de courant dans le sens désiré.
- Remonter l'anneau de montage en le serrant fermement.
- Brancher le fiche de prise de courant du câble d'alimentation sur un socle approprié.

UTILISATION

- Appuyer sur le bouton poussoir situé sur le haut de l'appareil pour le faire monter.
- Tirer afin de soulever le bloc multiprises escamotable à la hauteur désirée.
- Utiliser les socles de prise de courant en veillant à ce que la puissance totale des appareils raccordés ne dépasse pas **3500W**.
- Après utilisation, débrancher les appareils raccordés puis appuyer sur le bouton poussoir afin de placer le bloc multiprises escamotable en position rangement.

ENTRETIEN

- Nettoyer le corps principal avec un chiffon légèrement humide non pelucheux.
- Ne pas utiliser des détergents ou des produits d'entretien abrasifs.

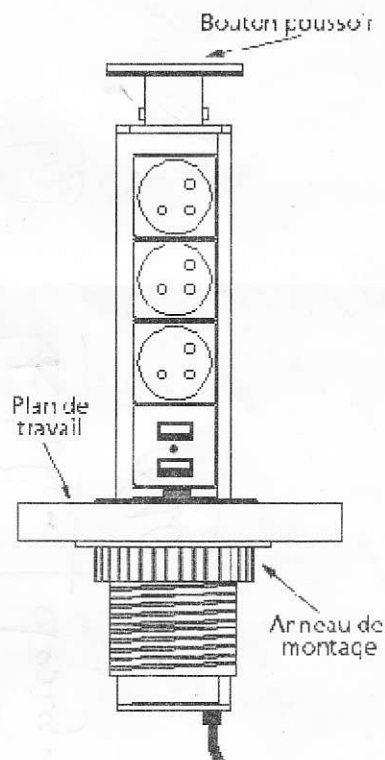

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévus pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre mairie.