




\$P23004001\$Hpicking







OSKAB[®]
POUR TOUS

Systeme d'ouverture push soft open PS01.0


Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

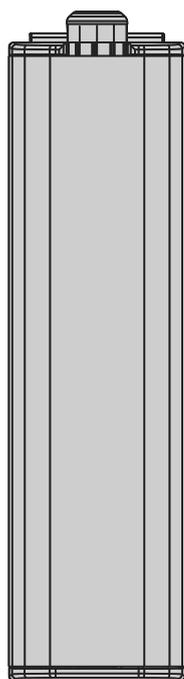


Assurez-vous que le système d'ouverture tombe en face de la partie pleine de la porte et non en face d'un cache charnière.

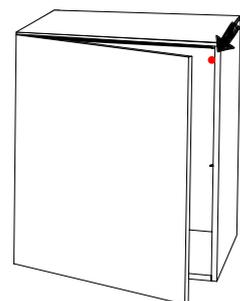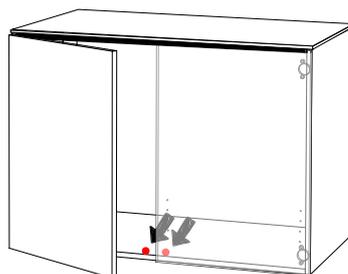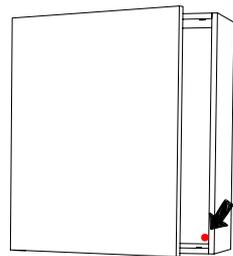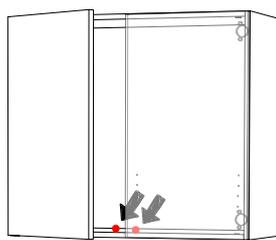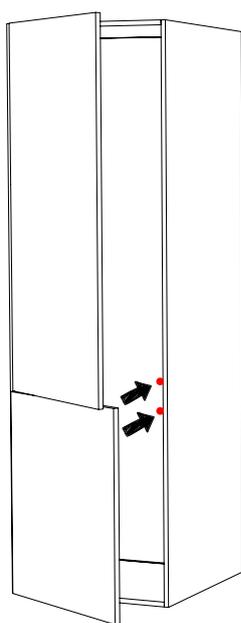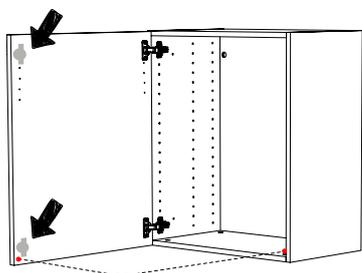


Ce système d'ouverture n'est pas compatible avec les tiroirs, les portes miroir, les abat-tants, les meubles accessoire et les colonnes frigo.

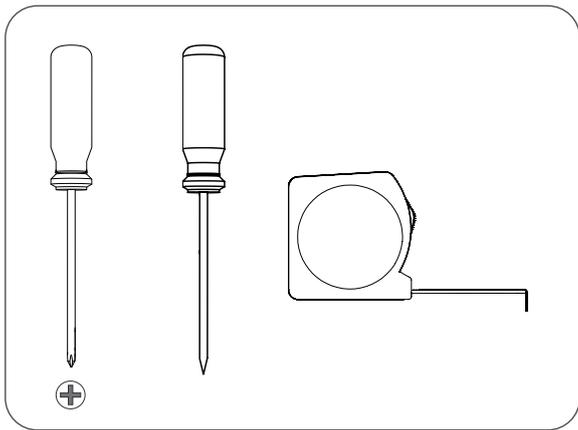


· CONTENU DU SACHET N°169

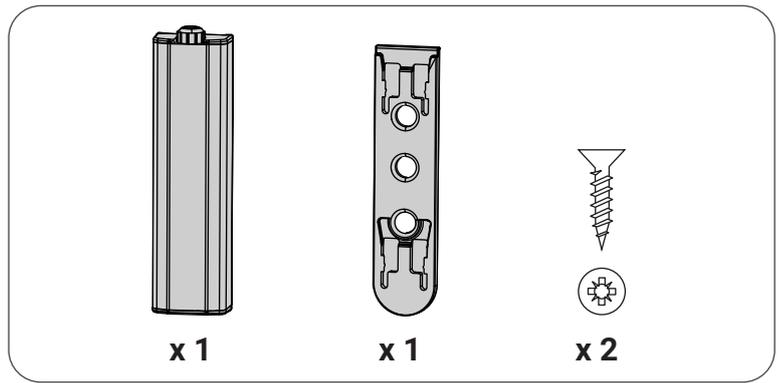



1

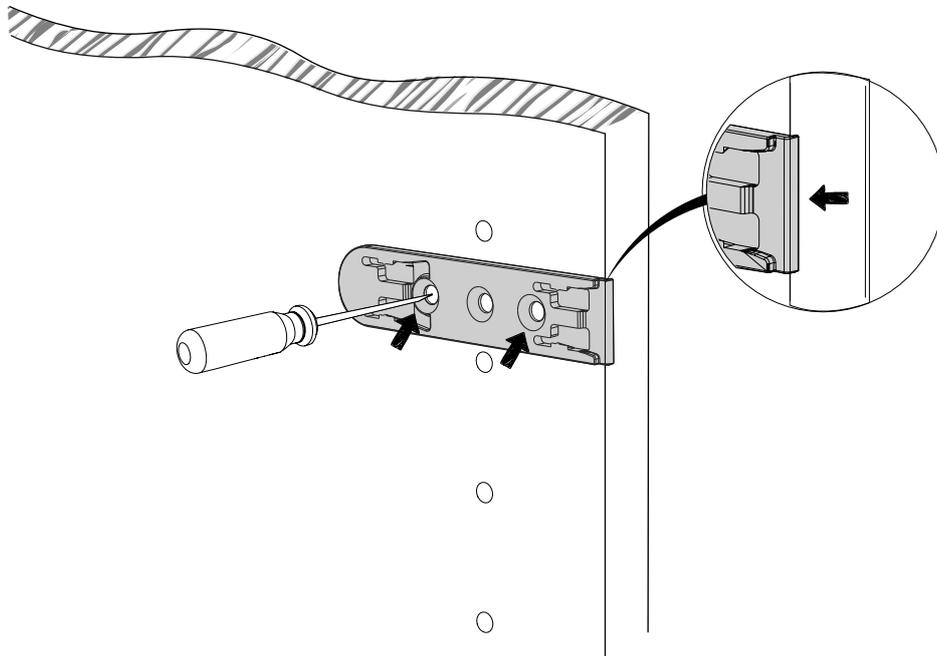





2

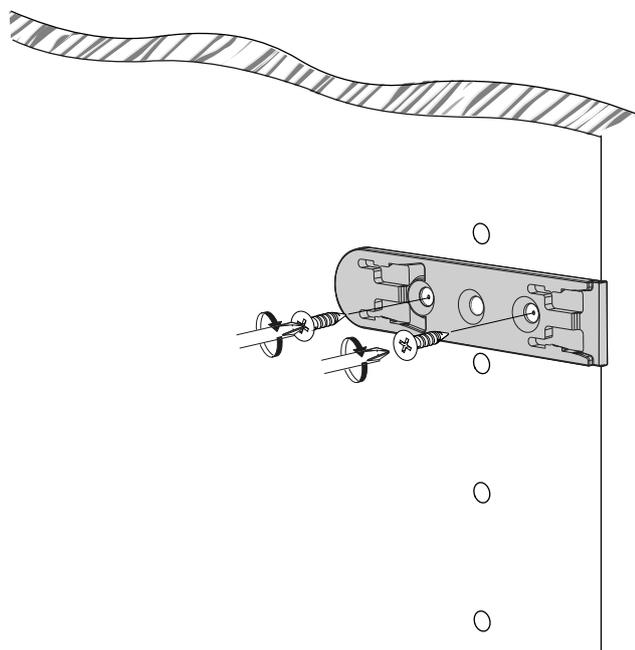

3

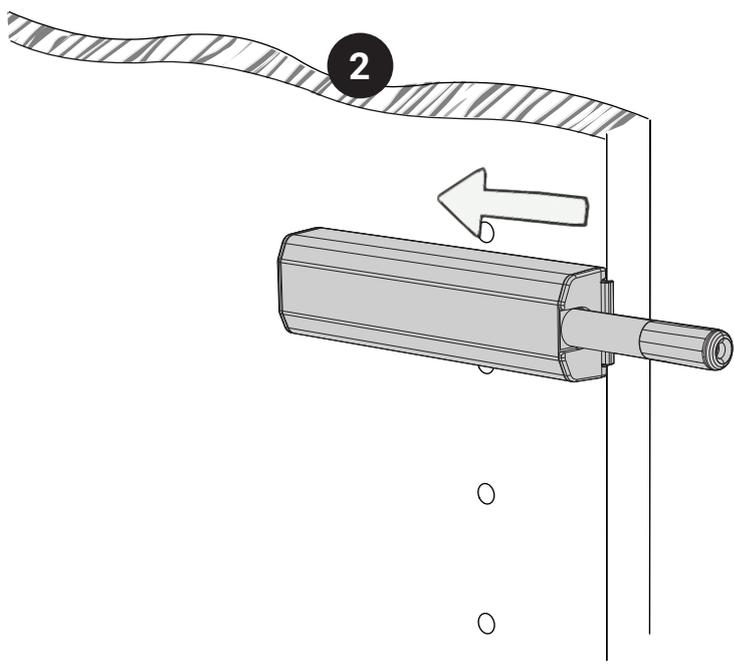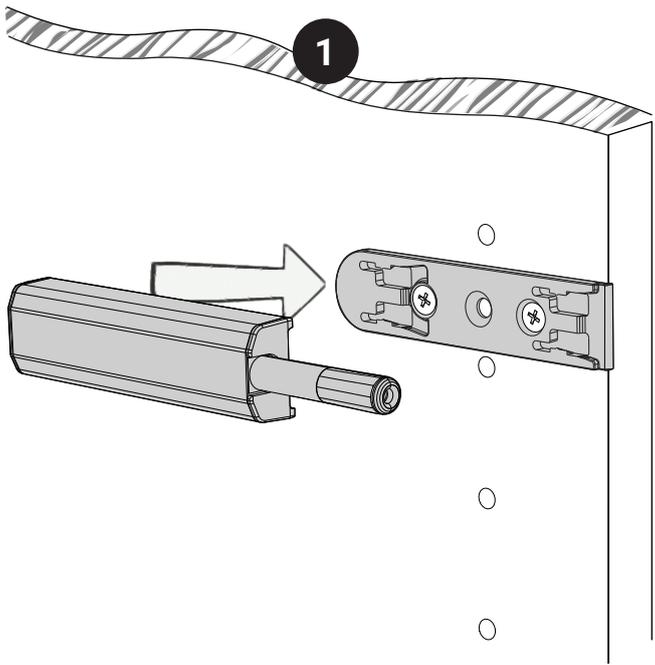

4

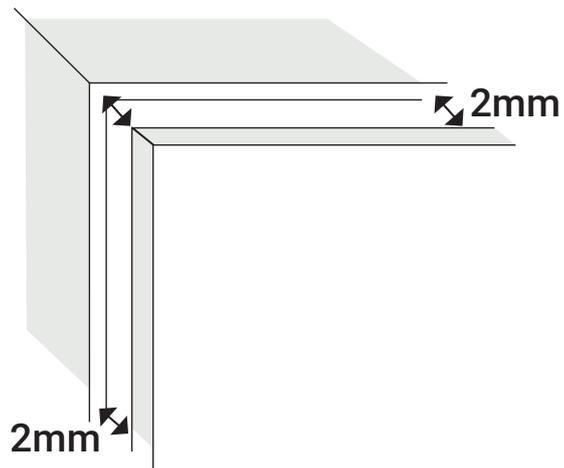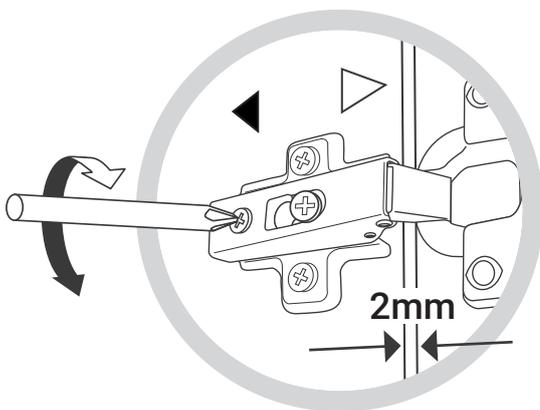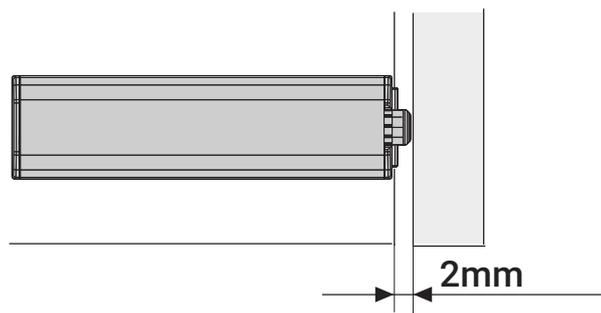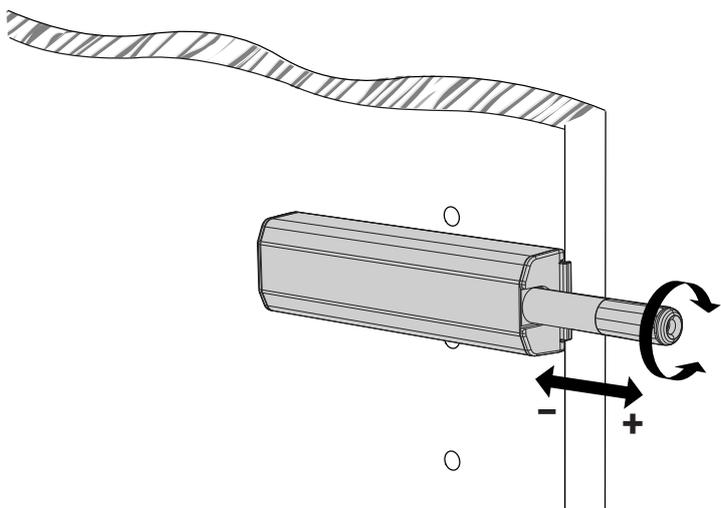

Actionner la vis pour ajuster l'écart entre la porte et le caisson.



FR

Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

OSKAB[®]
POUR TOUS