





Sachet charnières 110° pour porte aluminium Notice de montage




Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com


Les outils

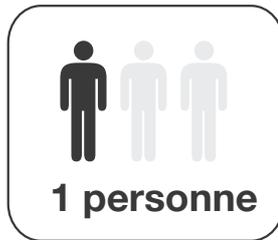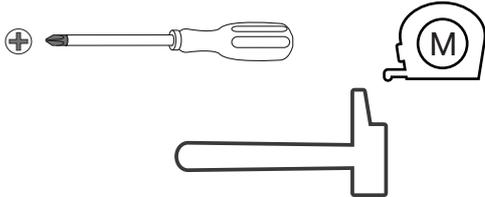


Contenu du sachet

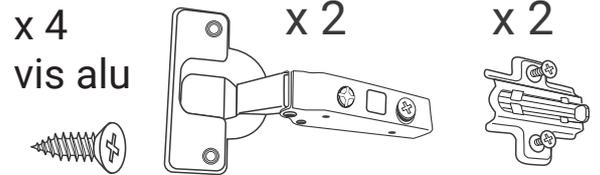



Etape 1

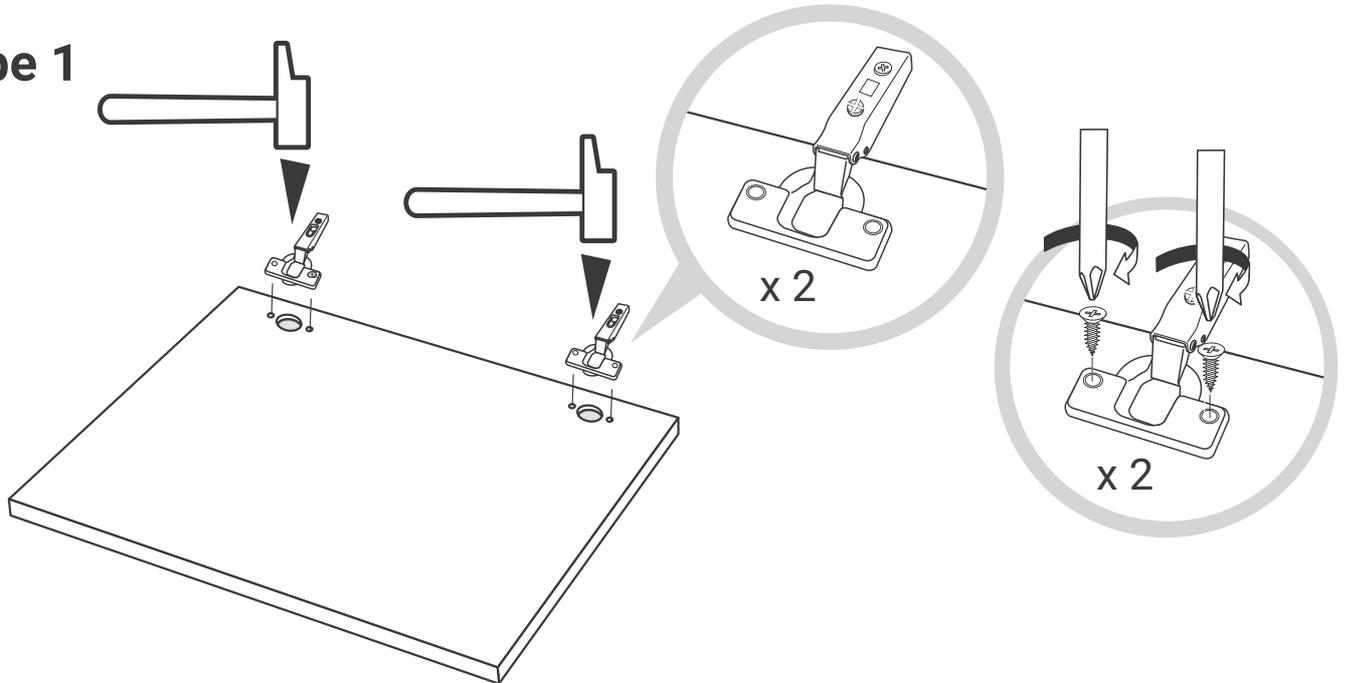

Etape 2

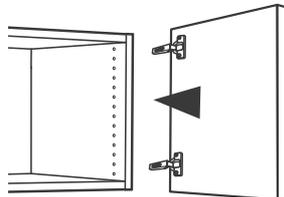


Pour identifier l'emplacement des embases sur le caisson, positionner la porte avec les charnières devant le caisson et repérer les trous concernés

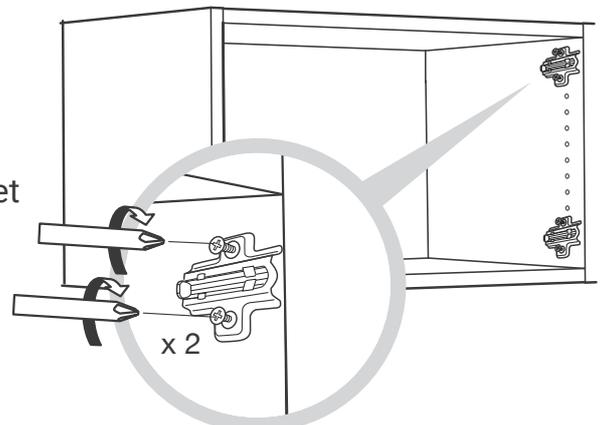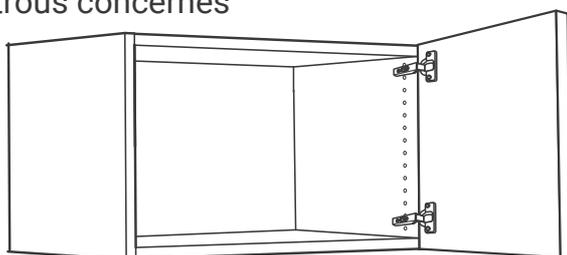


Partie la plus longue de l'embase vers le fond du meuble


Etape 3 Clipsage de la charnière sur l'embase

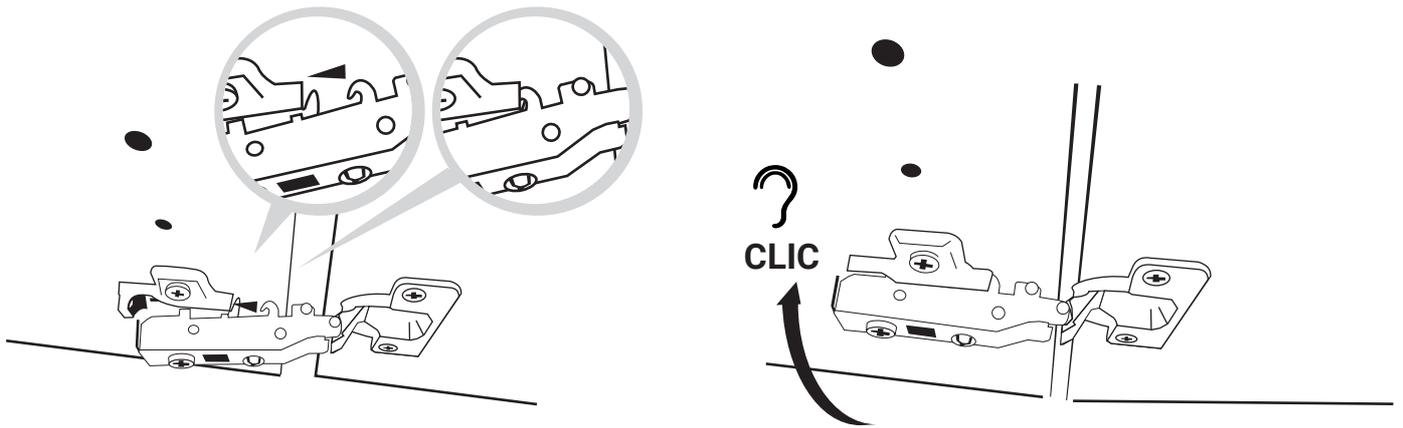



Declipsage de la charnière de l'embase

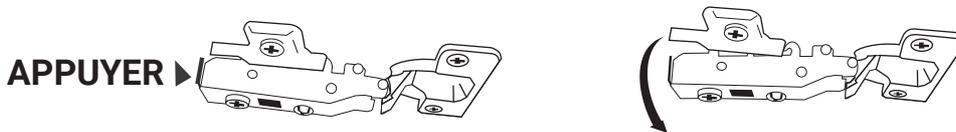


Réglages

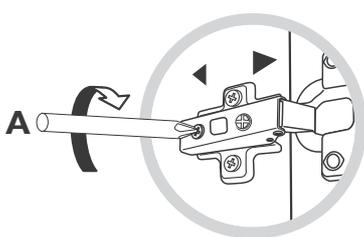

Desserrer/serrer pour ajuster la porte horizontalement

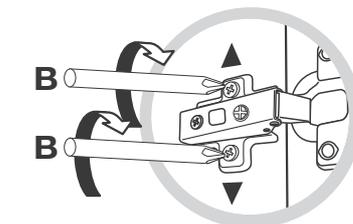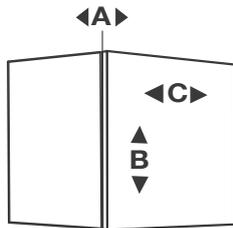


Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster la hauteur de la porte

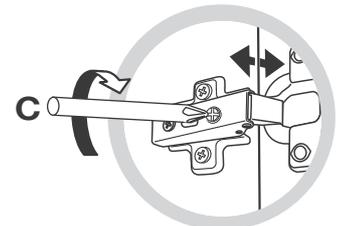

Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster l'écart porte/caisson


Cas de tiroir à l'anglaise

prendre des charnières ouvrant à 165° pour laisser le tiroir sortir complètement

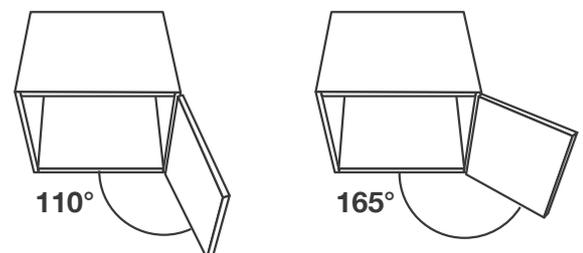

La pose des poignées et boutons

Aidez vous du gabarit de perçage pour poser vos poignées et boutons sur vos façades de tiroirs.

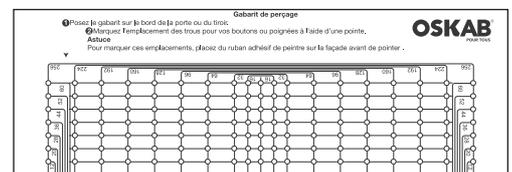

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com