

# Fond de Hotte en Verre

**OSKAB**<sup>®</sup>  
POUR TOUS



## Notice de montage FDH1

Retrouvez toutes les informations sur [www.oskab.com](http://www.oskab.com)


### Les outils:



### Le contenu:

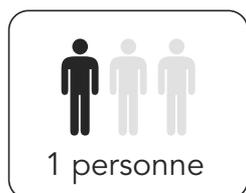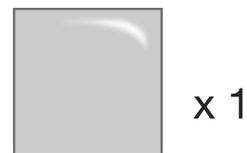

Attention : Le fond de hotte est en verre trempé et par conséquent il ne peut pas être coupé, ni percé.

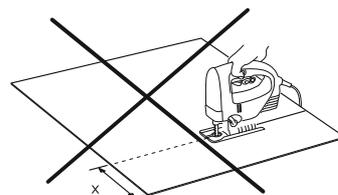

## INSTALLATION

1. Déballer le produit
2. Nettoyer le produit ainsi que le support (mur)
3. Positionner le fond de hotte
4. Repérer (marquer) le centre du fond de hotte ainsi que celui de la plaque de cuisson.
5. Positionner de la colle en respectant un espace d'environ 10 cm entre les traits de colle.

6. Positionner deux cales d'environ 2 mm d'épaisseur entre le plan de travail et le fond de hotte

7. Plaquer votre fond de hotte contre le mur en faisant un pression pendant quelques minutes.
8. Laisser sécher 24h en positionnant du scotch à peindre pour caler votre fond de hotte sur le mur.

9. Mettre un joint de silicone entre votre plan de travail et votre fond de hotte.
10. Nettoyer votre fond de hotte à l'aide d'un nettoyant pour vitre.

