




\$P21313001\$Hpicking

35

OSKAB[®]
POUR TOUS


Plan vasque PV 1.0

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

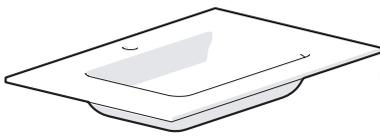

VALA

N°47	N°48	N°49	N°50
N°55	N°56	N°57	N°58

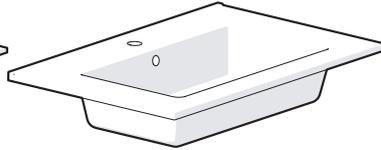


NAJA

N°140	N°141
N°142	N°143




NEMA


N°178	N°179
N°180	N°181

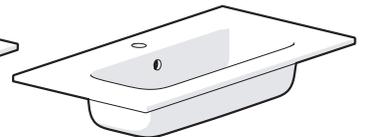


REZO

N°28	N°29
N°30	N°31

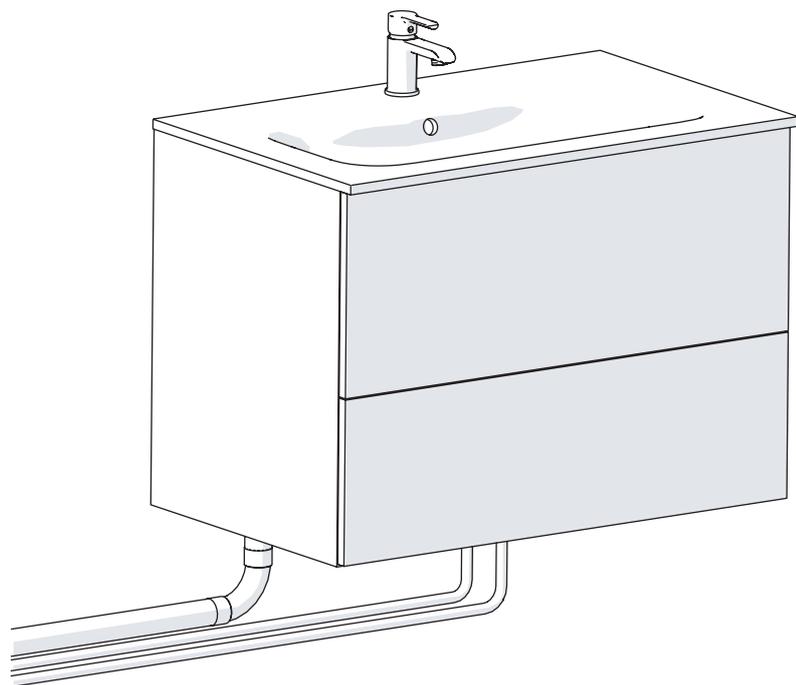

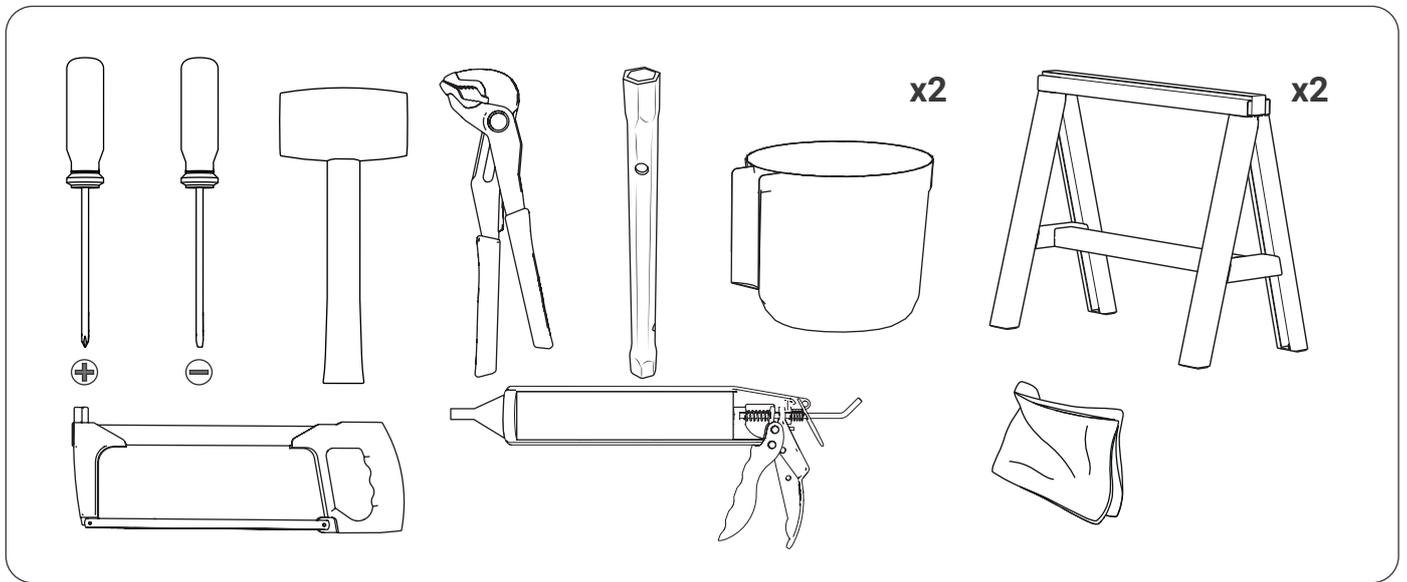

· CARTON VASQUE

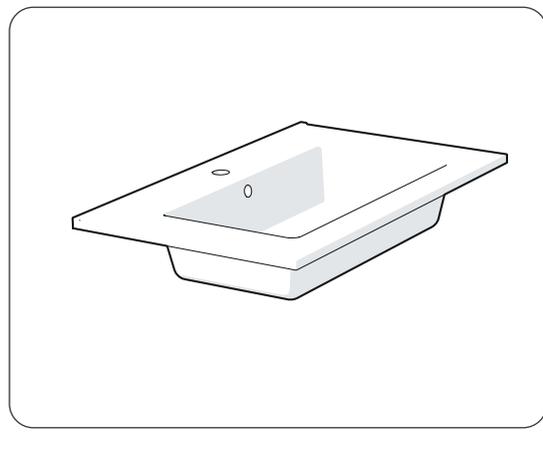


· CARTON DE QUINCAILLERIE

TROP PLEIN


UNIQUEMENT POUR NEMA ET REZO

N°11

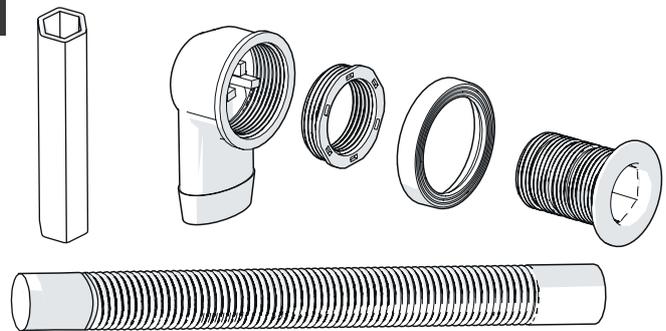

ROBINET D'ARRET (optionnel)

N°282

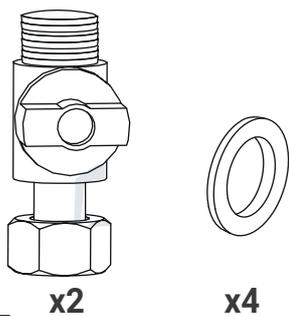


x2

x4

BONDE

VIDAGE

N°14

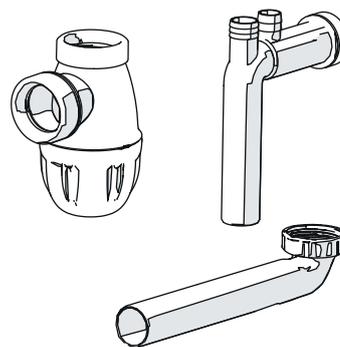


N°6 Option 1



N°7 Option 2





N°28 Option 3

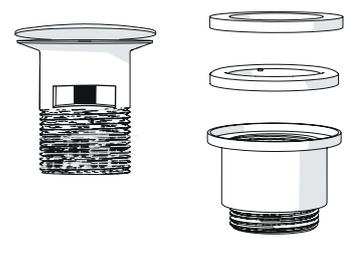



IMPORTANT

N'utilisez pas les bondes et les systèmes de trop plein fournis avec la vasque ou le robinet mais ceux fournis par OSKAB.


Option A

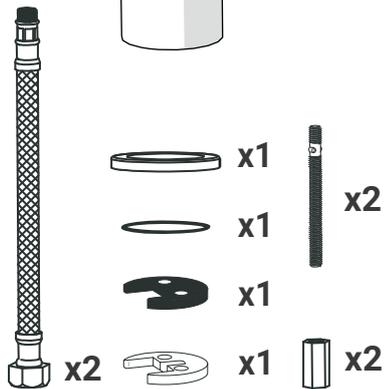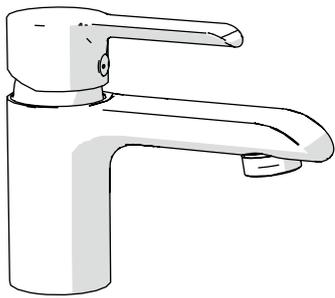

Option B

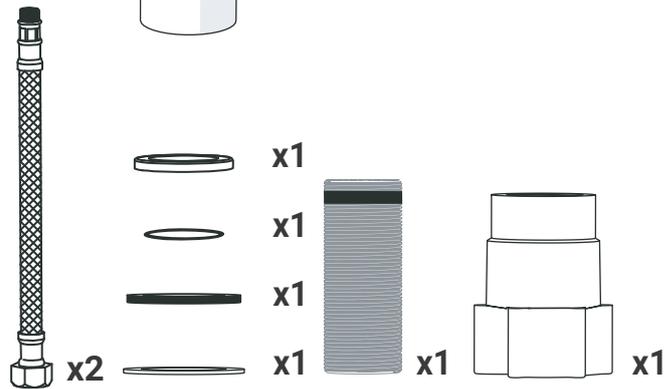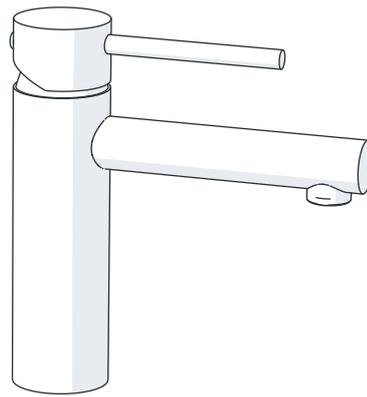


Coupez l'alimentation d'eau générale

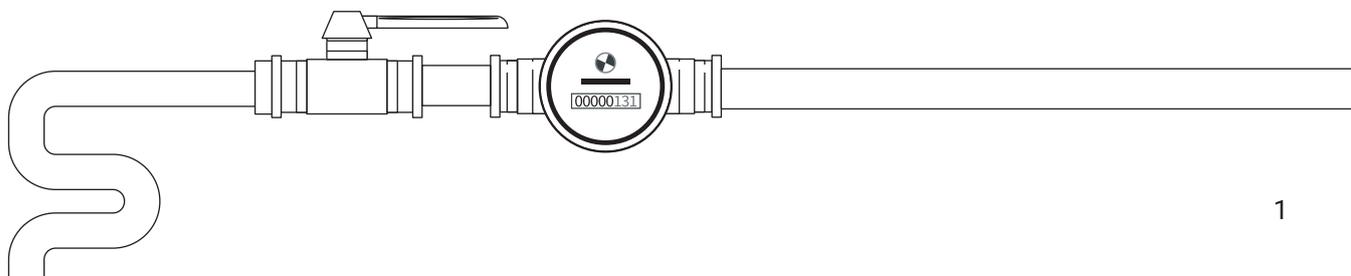



1

· AVEC ROBINET D'ARRÊT (optionnel)

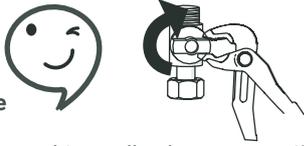


Astuce



Débloquez vos robinets d'arrêt une première fois à l'aide d'une **pince multiprise**

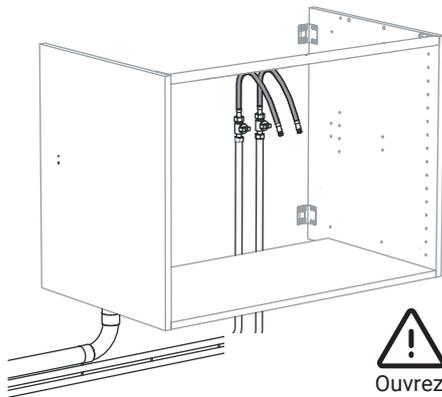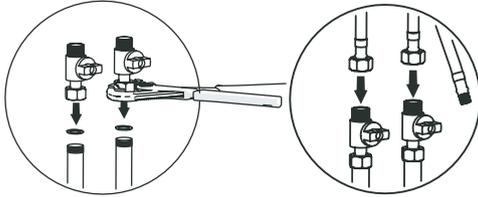




Ouvrez l'alimentation d'eau générale







· SANS ROBINET D'ARRÊT

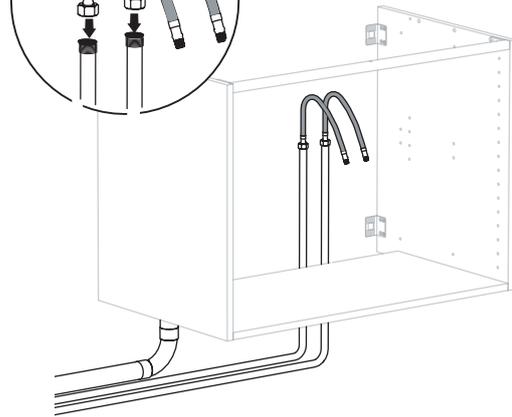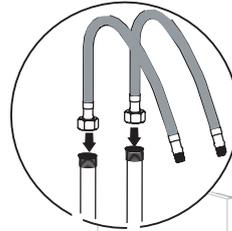


Ouvrez l'alimentation d'eau générale

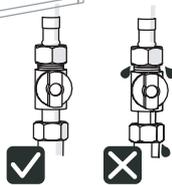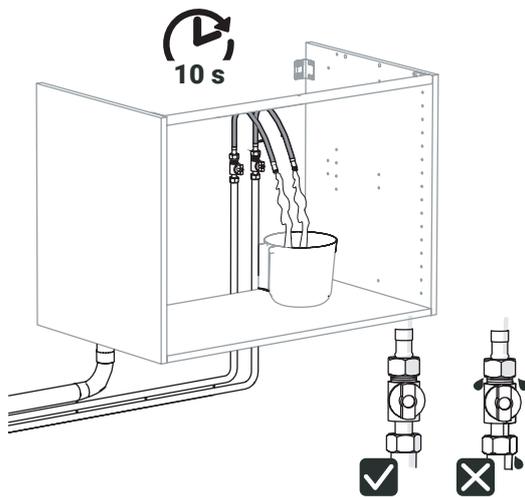

Coupez l'alimentation d'eau générale

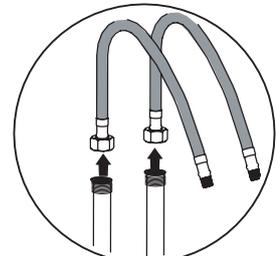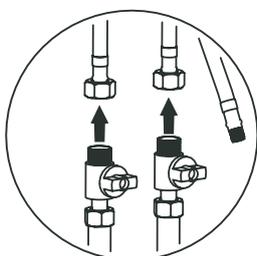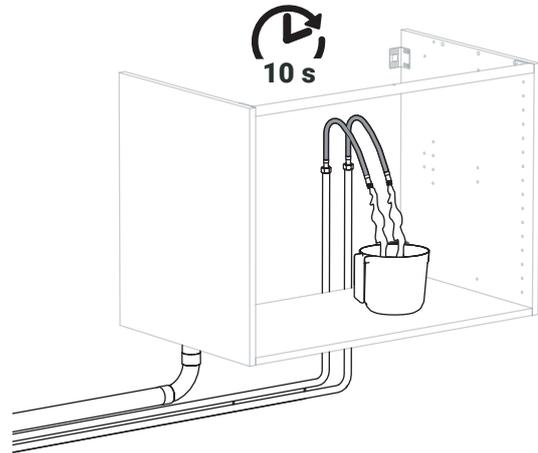



2

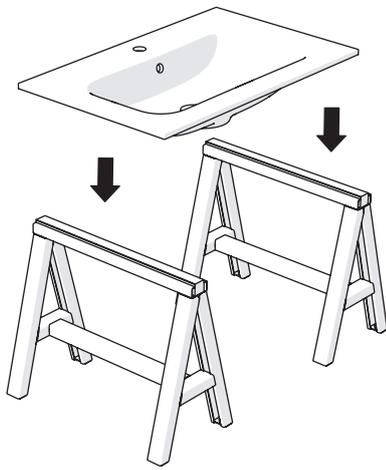


3



UNIQUEMENT POUR NEMA ET REZO

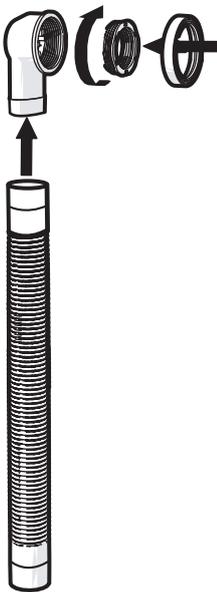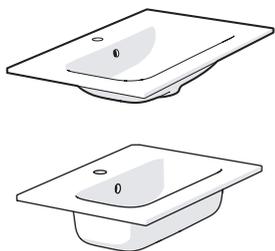

N°11

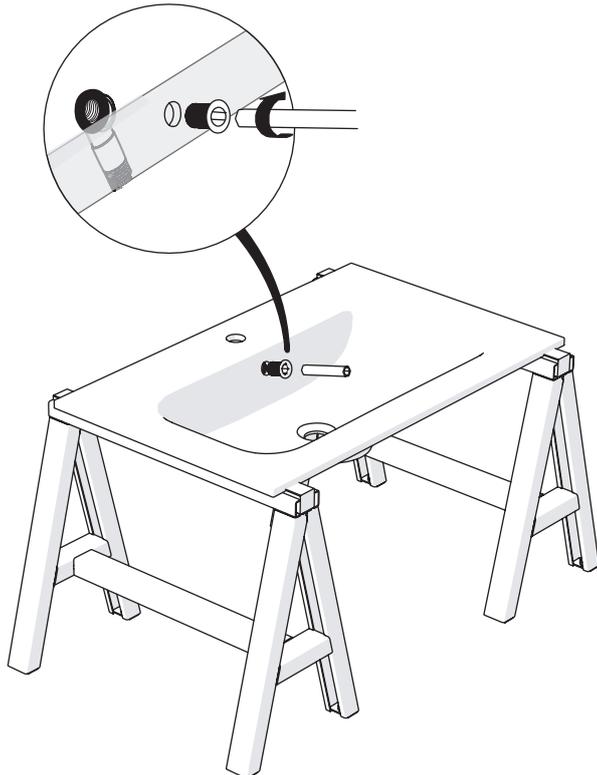

4




N°6 Option 1



N°7 Option 2




N°28 Option 3

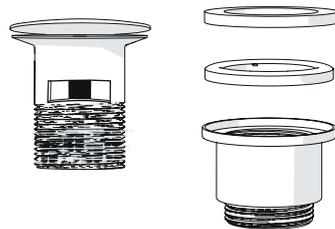


5


1

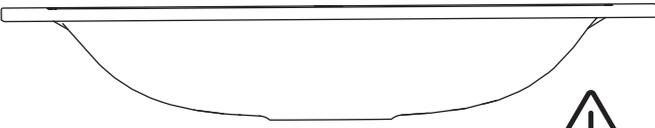

2

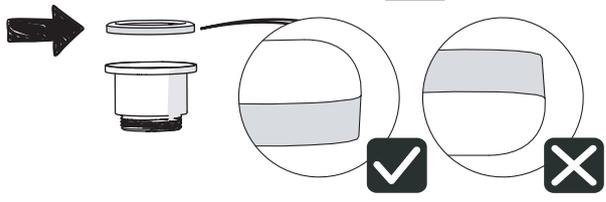



3

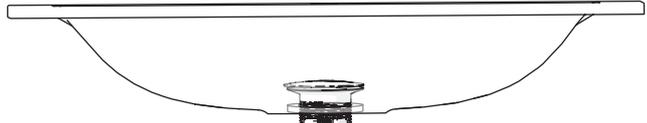


4




6

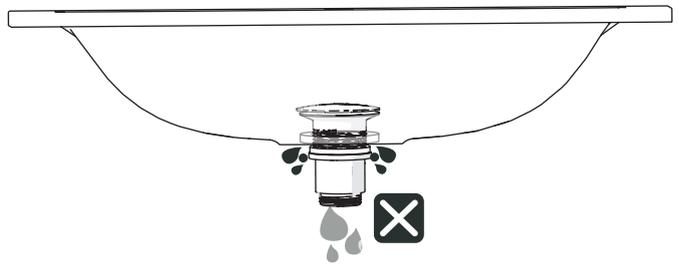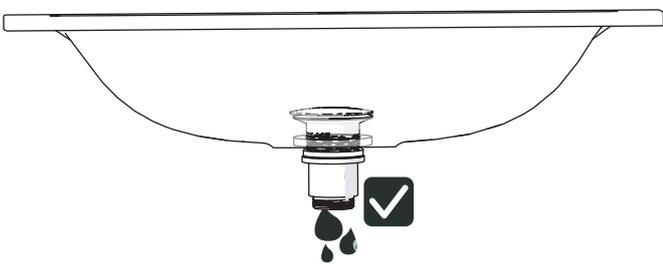

7



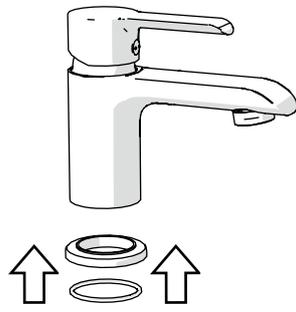


Option A




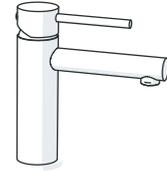


Option B


8

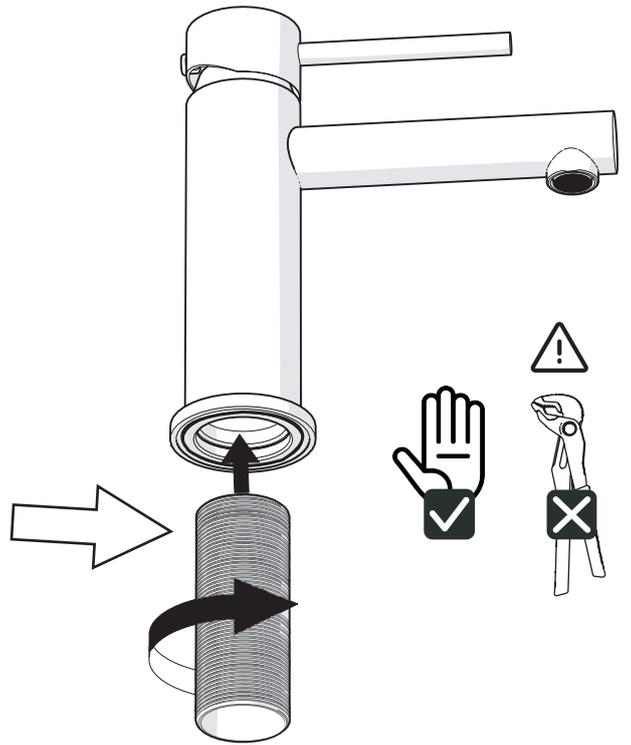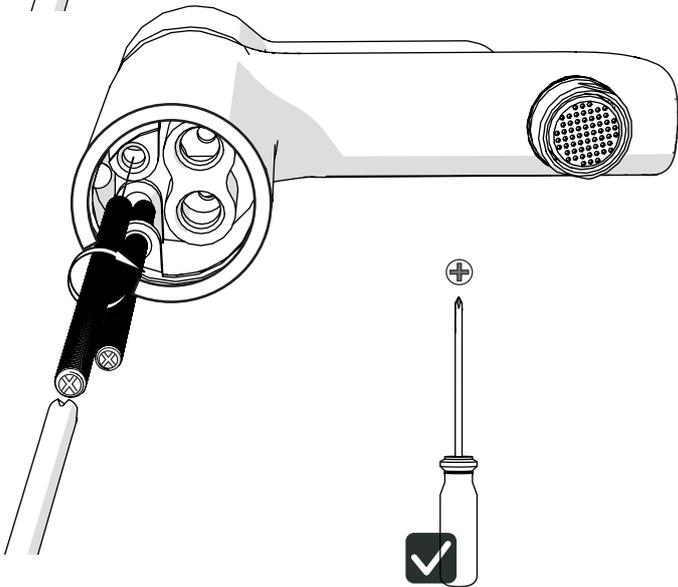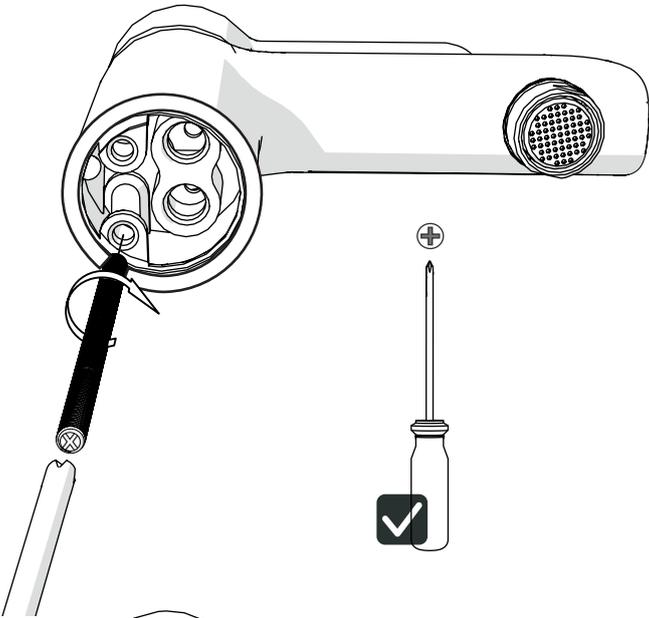

9

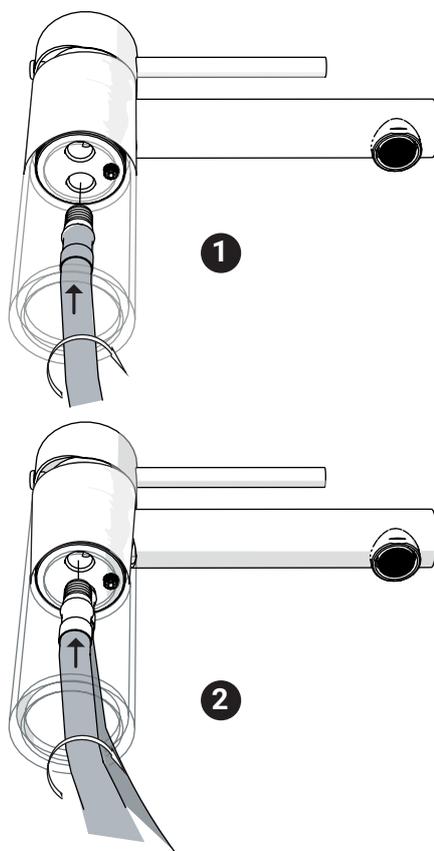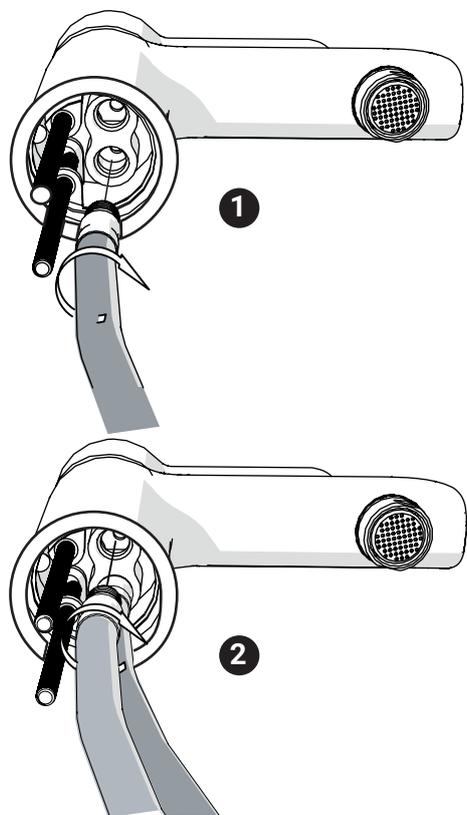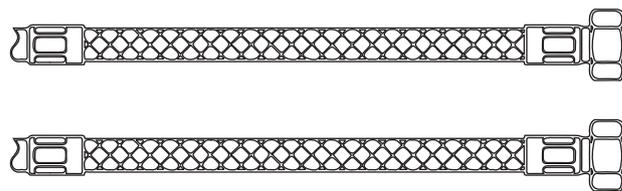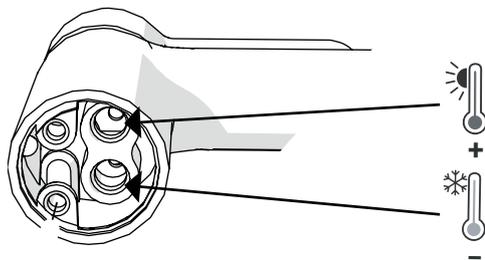


10

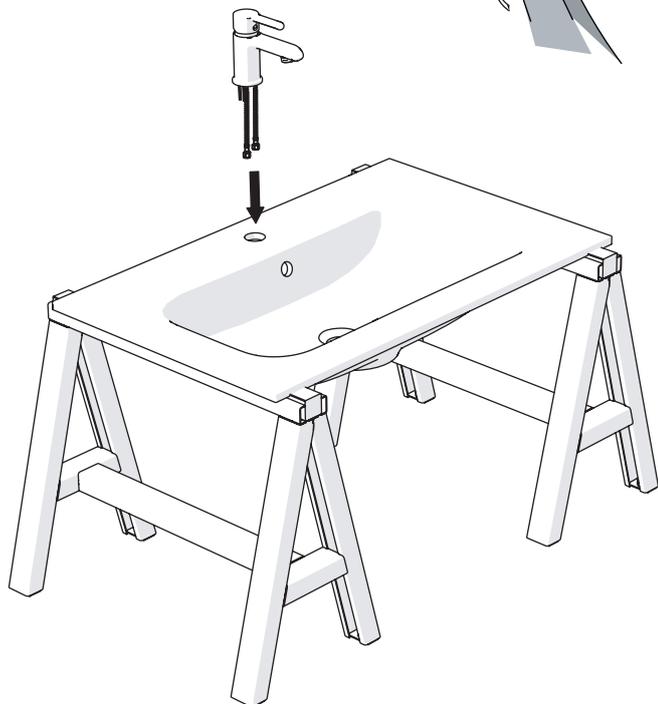




11




Option A

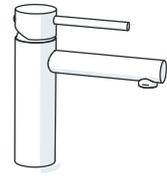



Option B

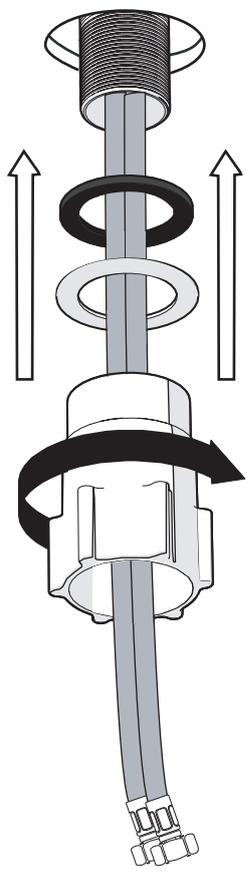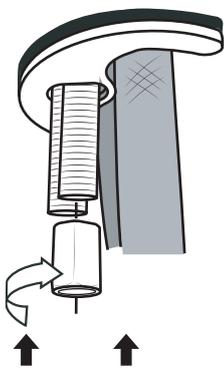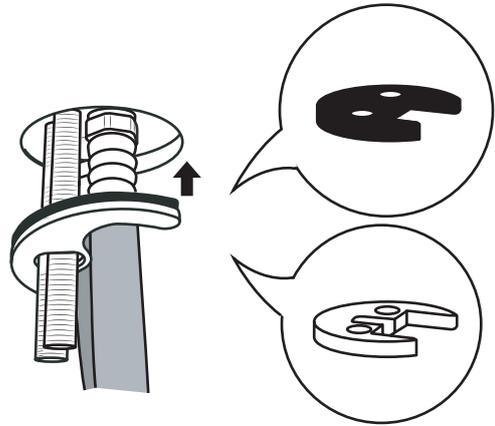


12

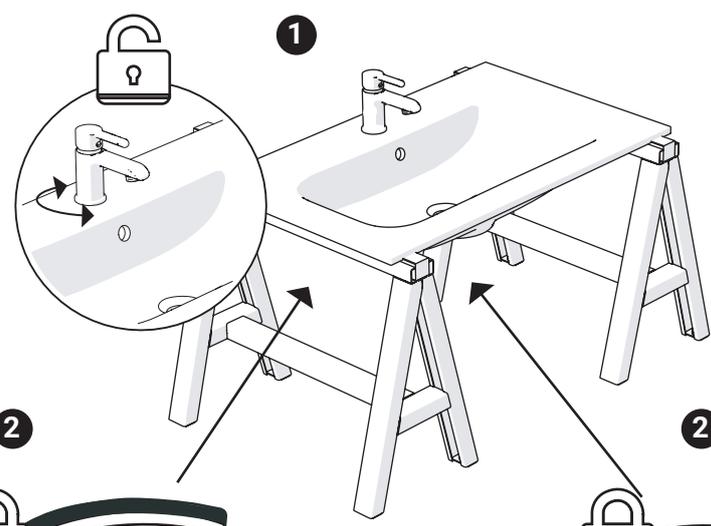





Réglez le positionnement du robinet avant serrage complet

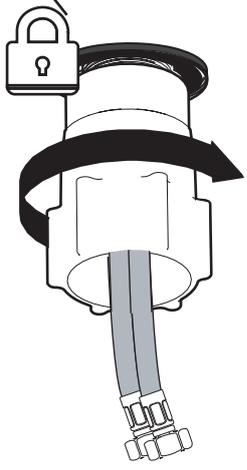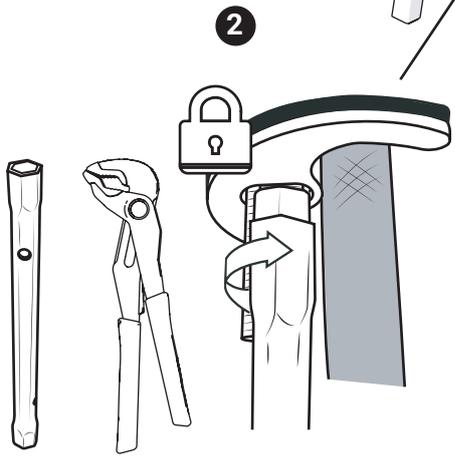

Si des films de protection sont présents sur votre caisson,
retirez-les

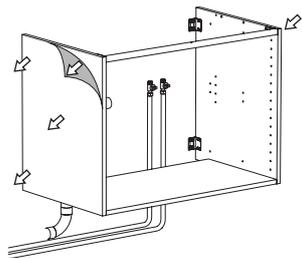



13

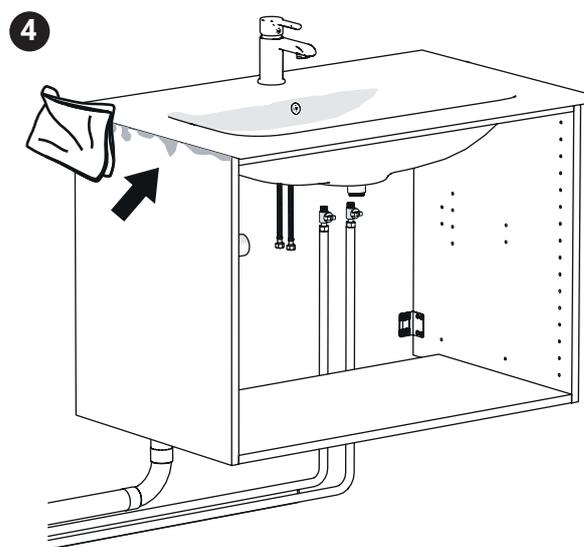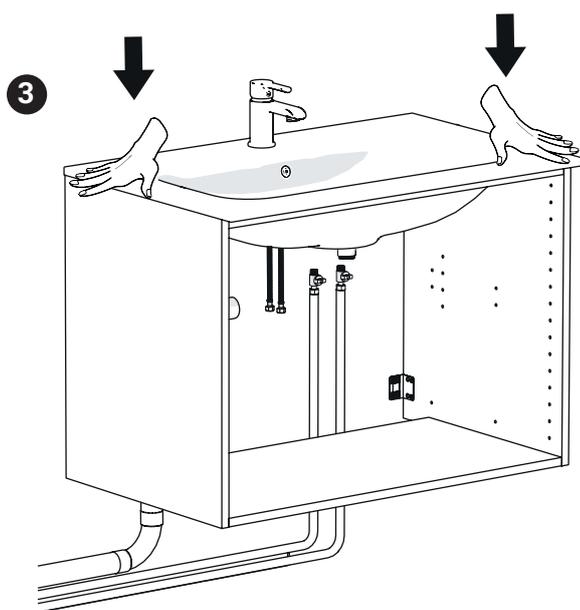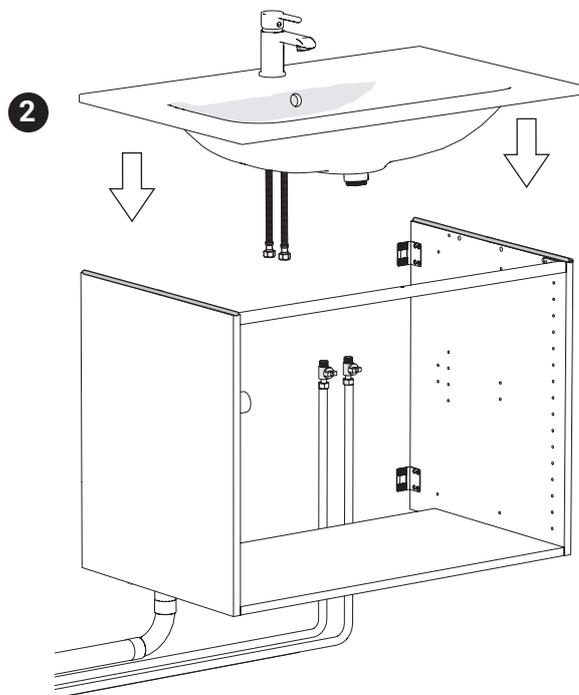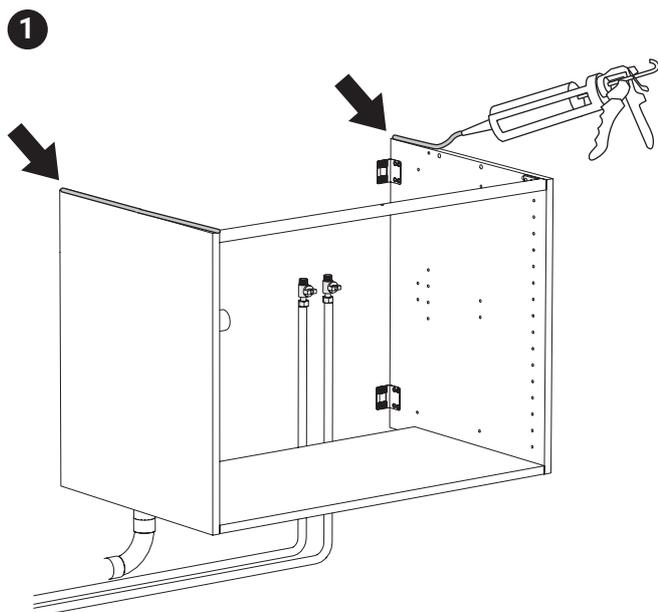


14



UNIQUEMENT POUR NEMA ET REZO

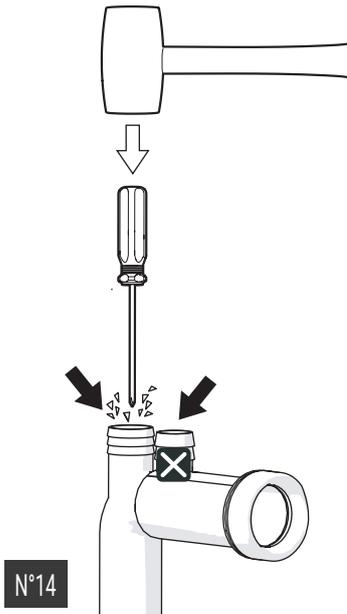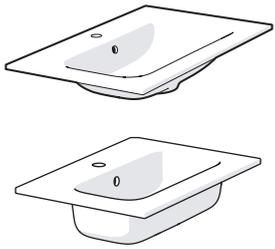


15

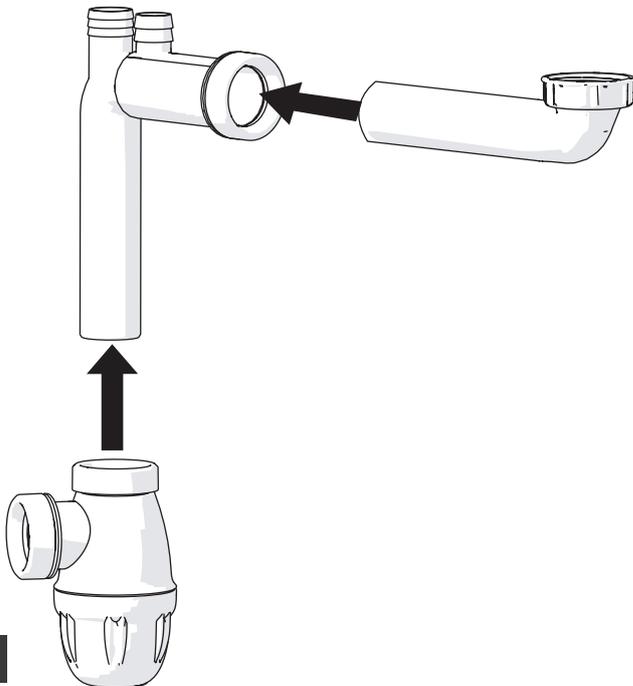


Astuce

Il est possible de recouper le tube reliant la bonde et le siphon, pour une adaptation parfaite à votre installation

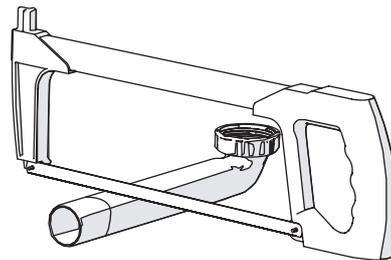



16

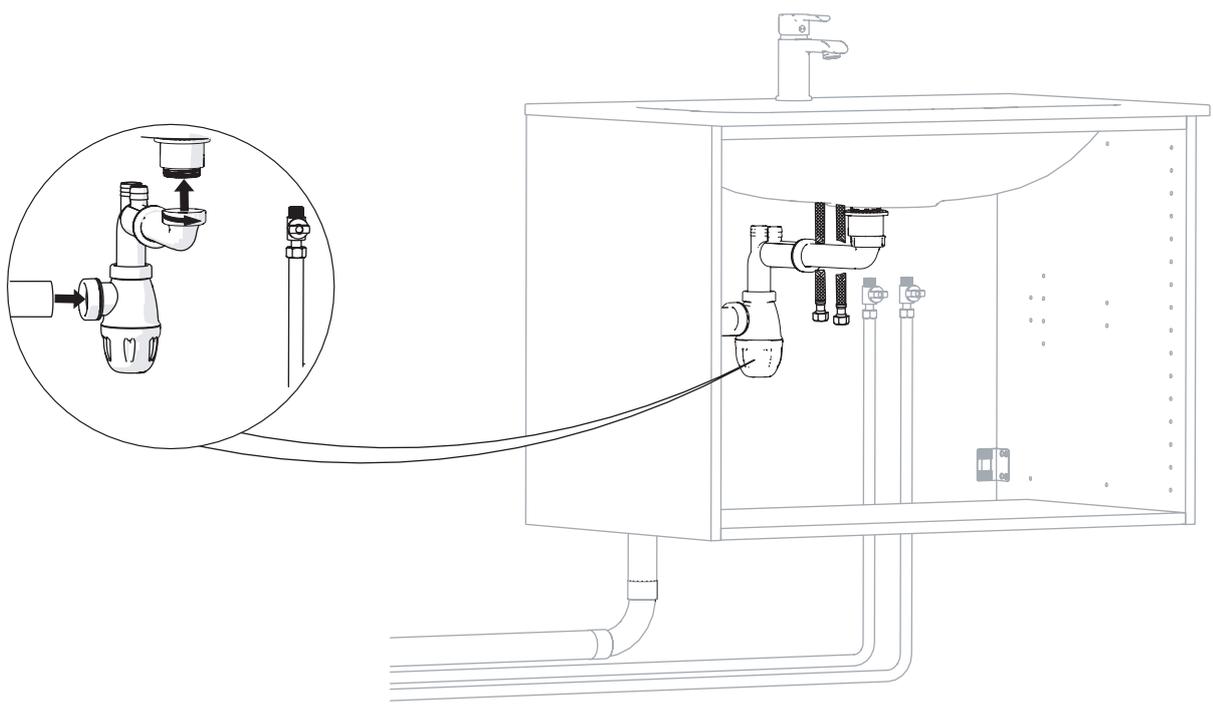


17





UNIQUEMENT POUR NEMA ET REZO

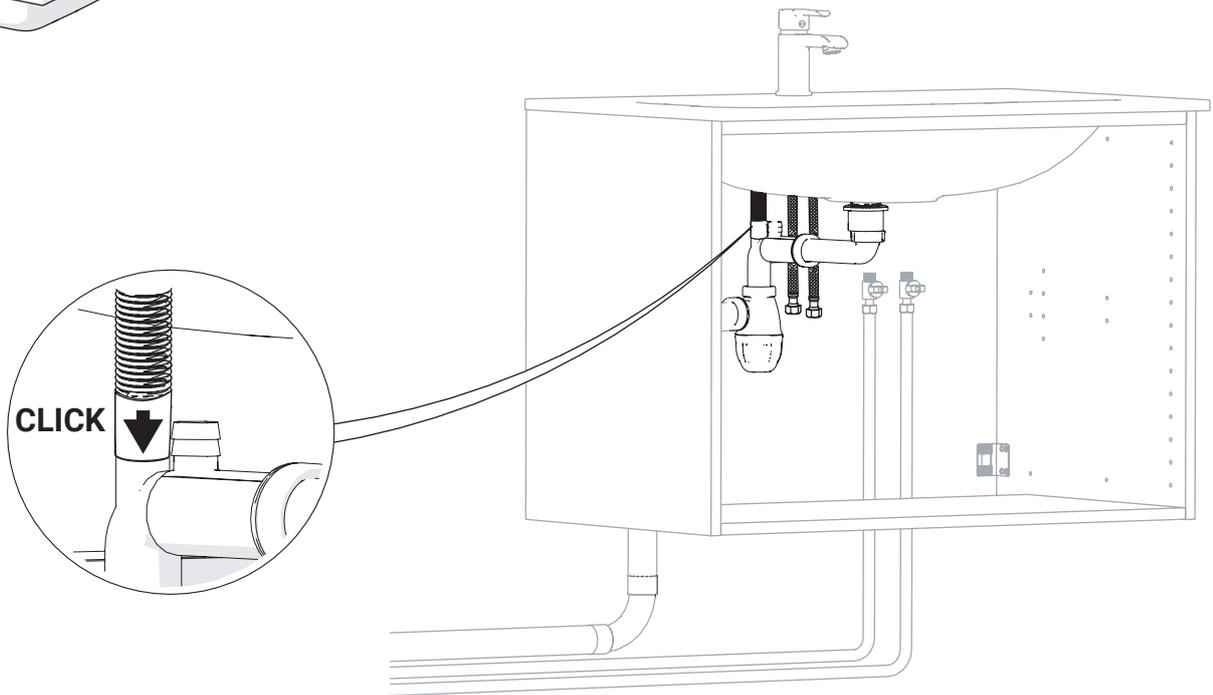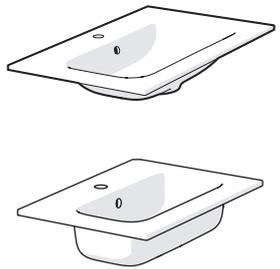



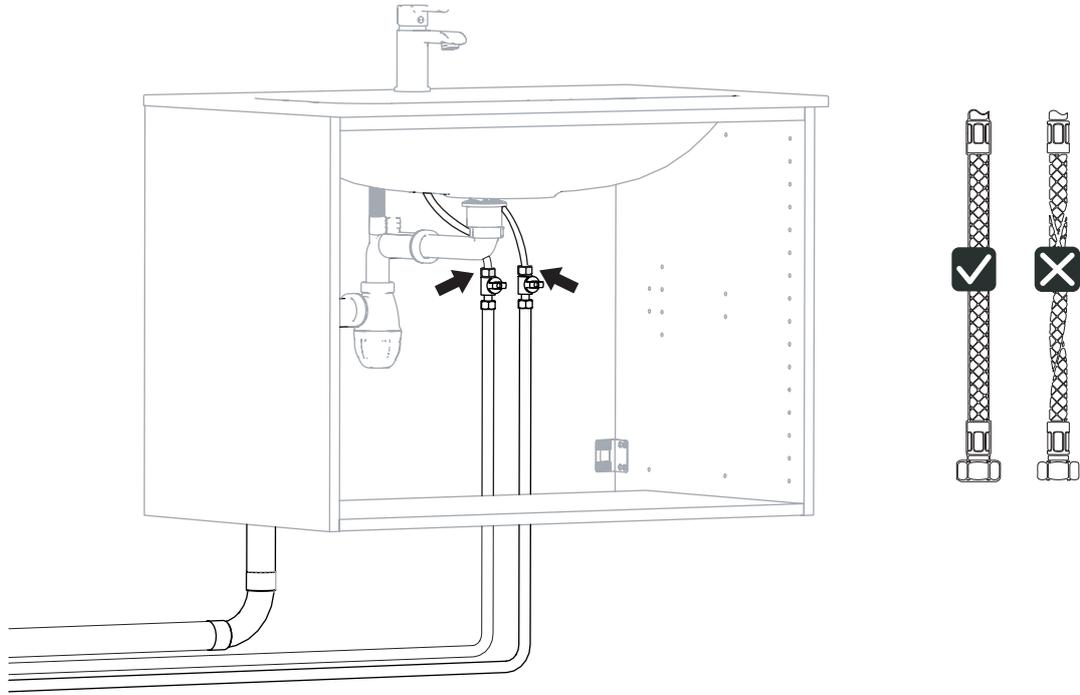


· AVEC ROBINET D'ARRÊT (optionnel)


· SANS ROBINET D'ARRÊT

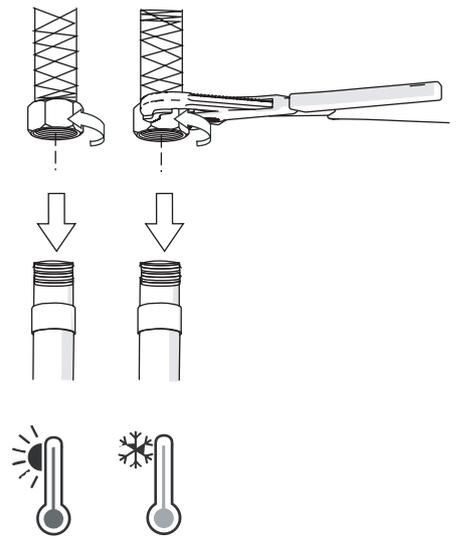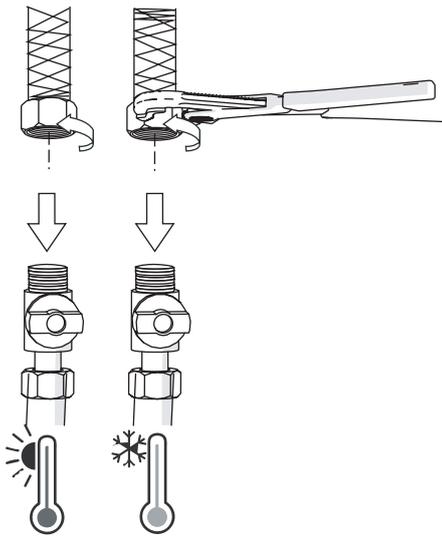


Ouvrez l'alimentation d'eau générale

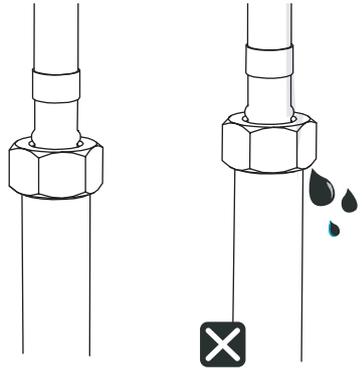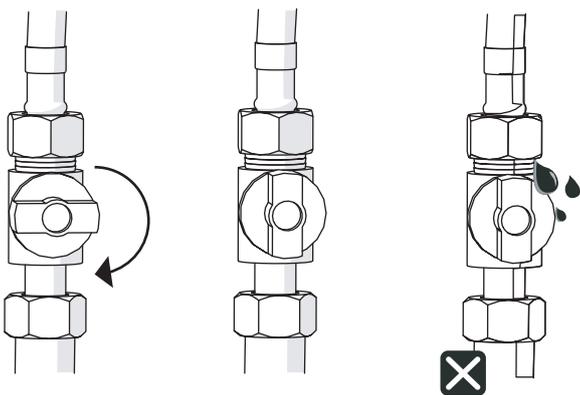

20

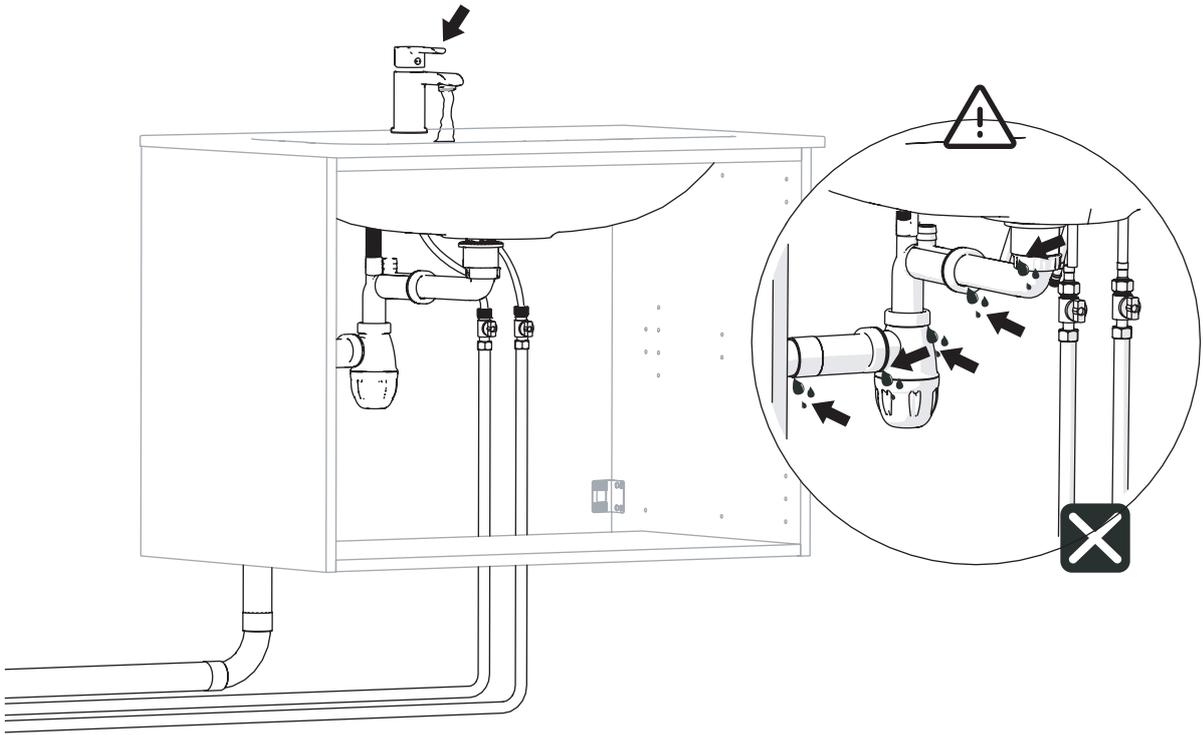

21

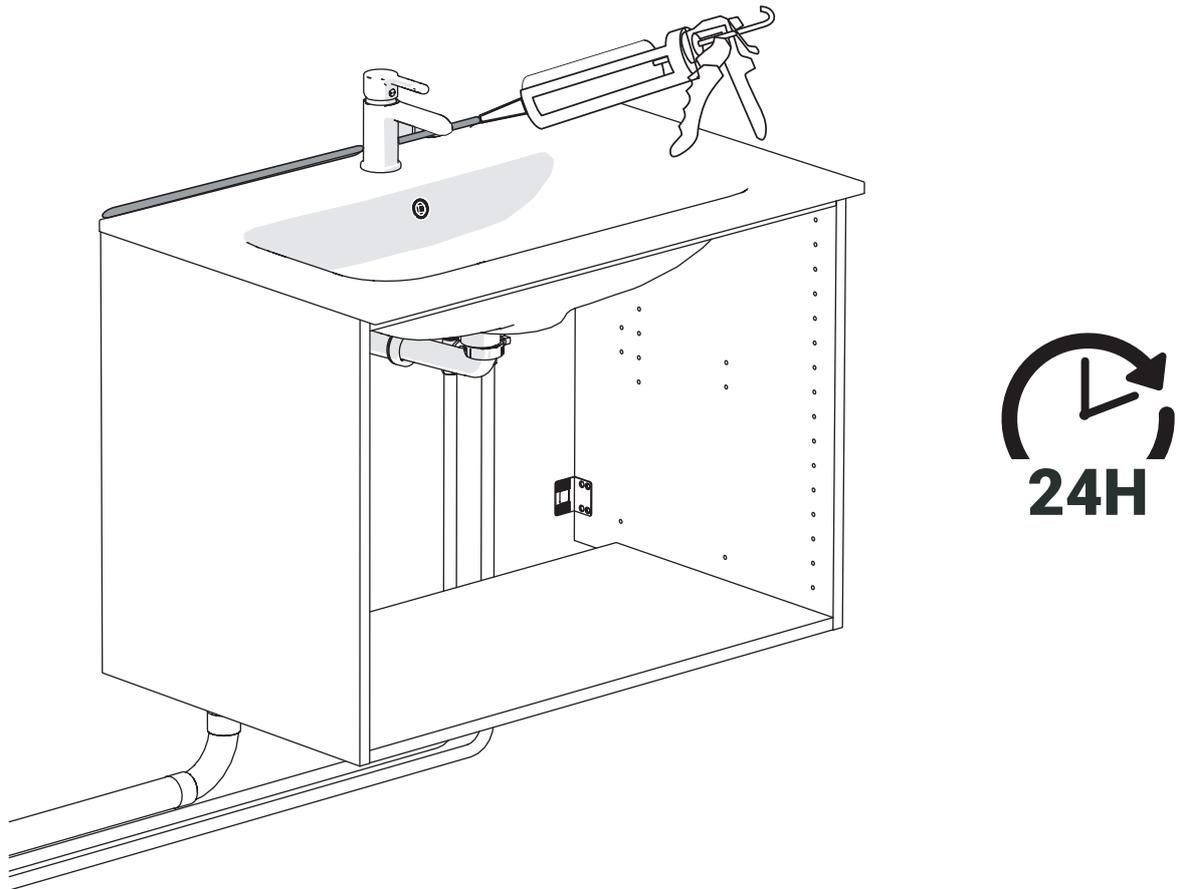

• ENTRETIEN

