



3




Cas particuliers Rénovation

OSKAB®


POUR TOUS

Angle bas 120 cm - Remplacer la porte

Les outils

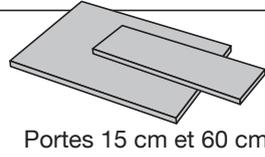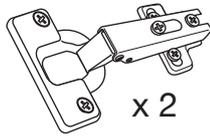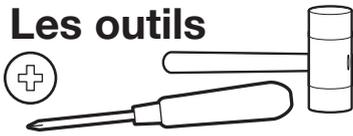

Sachet 19





Sachet 21



Etape 1


Démonter l'ancienne porte 60 cm.

Montant
métal

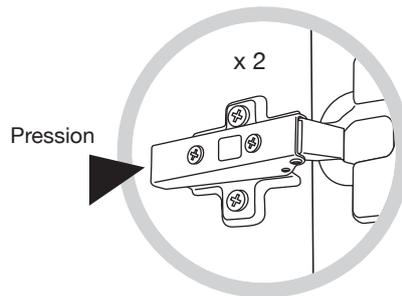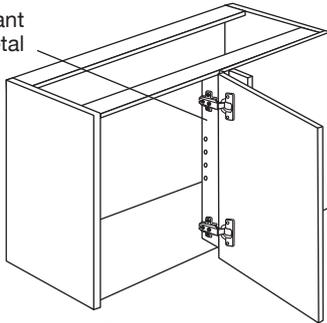


Pression


Déclipser chaque charnière en appuyant sur l'arrière.

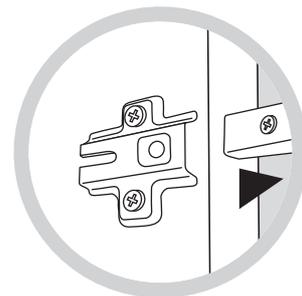


Retirer la porte avec les charnières.

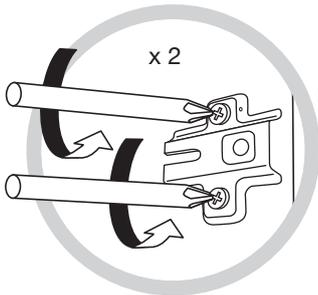

Dévisser et retirer les embases.

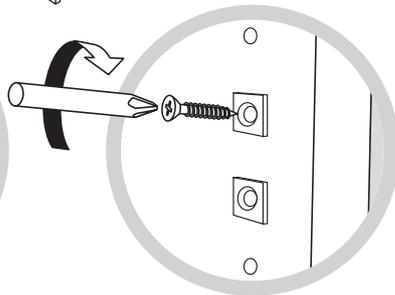


Si des chevilles plastique restent sous l'embase... Visser une vis sur 2 ou 3 tours seulement dans la cheville.

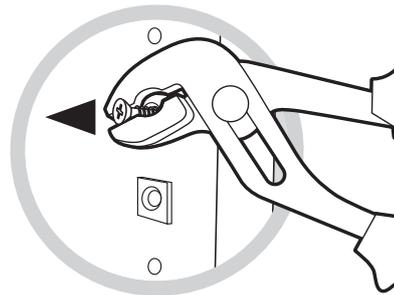

Extraire doucement la cheville et la vis avec une pince.


Etape 2

Fixer les charnières OSKAB sur la porte OSKAB.
(voir le réglage des charnières en page 6)

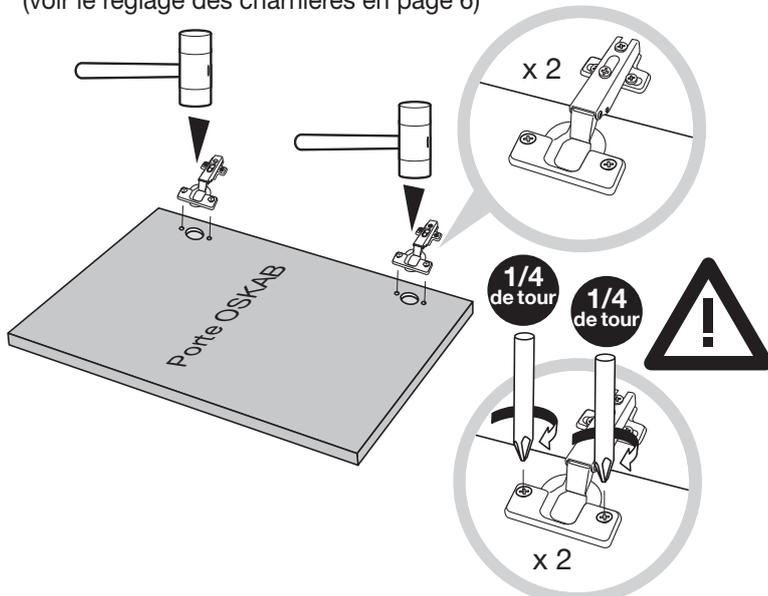

Etape 3

Positionner la porte dans le caisson et visser les embases dans les trous d'origine sur le montant métal.

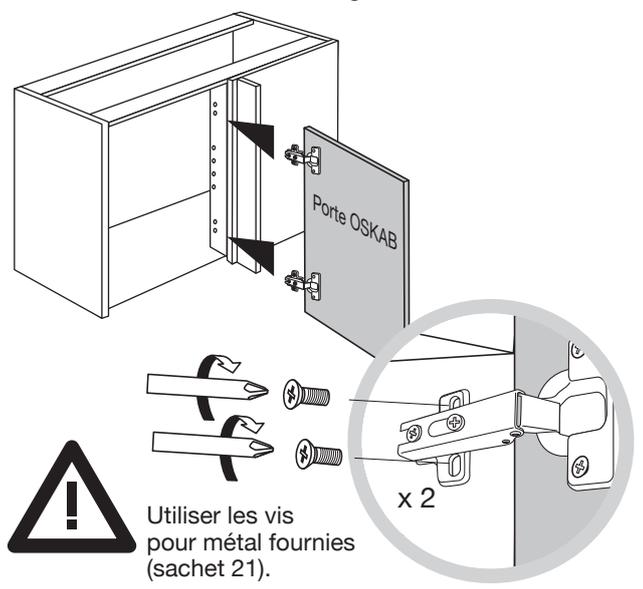




Utiliser les vis pour métal fournies (sachet 21).

Angle bas 120 cm

Ajouter un fileur assorti à votre façade

OSKAB[®]
POUR TOUS

Les outils

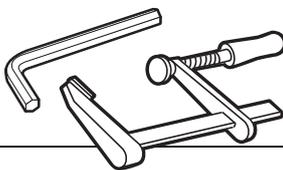
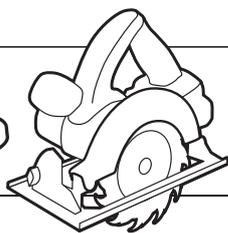



Sachet n°19

 x 6



Etape 1

Démonter le fileur en dévissant ses vis de l'intérieur du caisson.

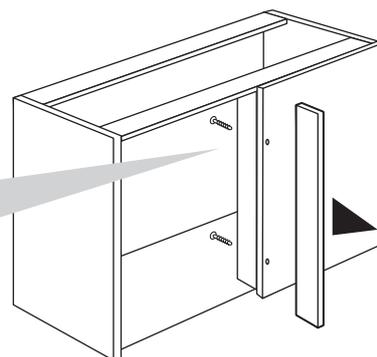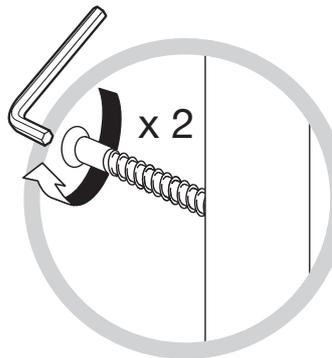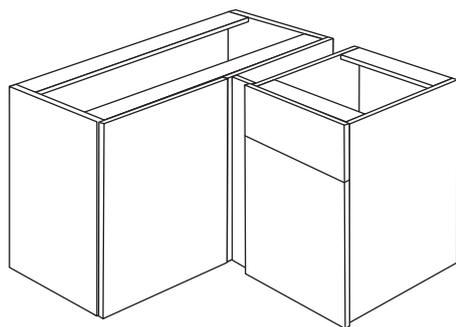


Etape 2

Dévisser l'ancien décor du fileur s'il y en a un.
Découper le nouveau décor aux dimensions souhaitées
(fileur = porte 15).

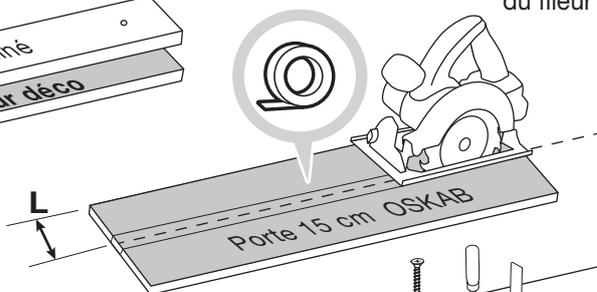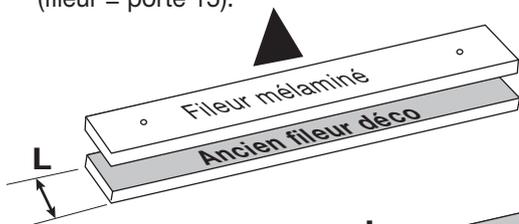



Etape 3

Visser le nouveau fileur décor sur le fileur mélaminé.
Le vissage s'effectue sur le dos du fileur mélaminé.

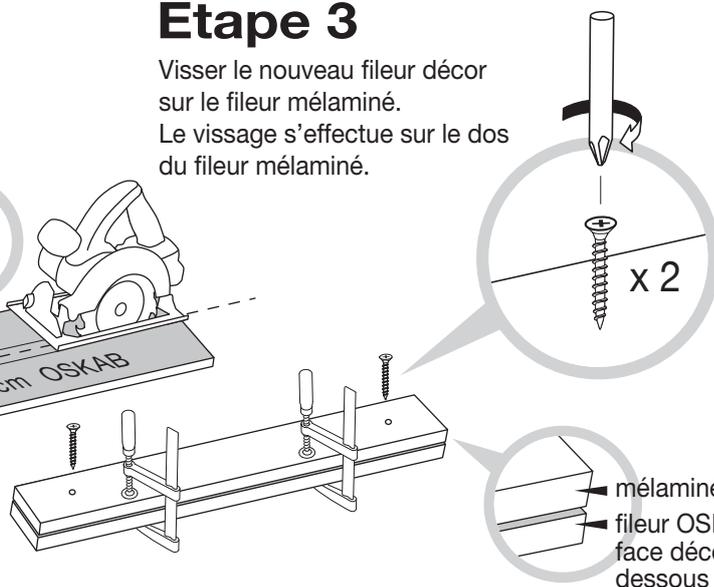

Etape 4

Revisser le nouveau fileur (mélaminé + décor) par l'intérieur du caisson.

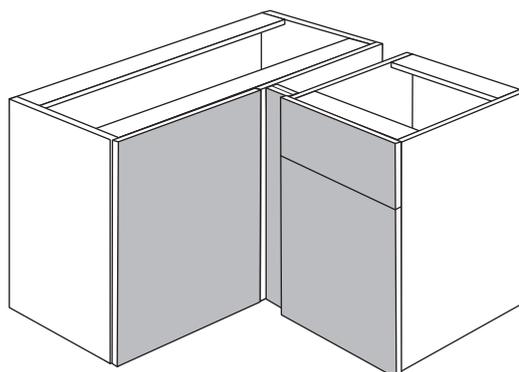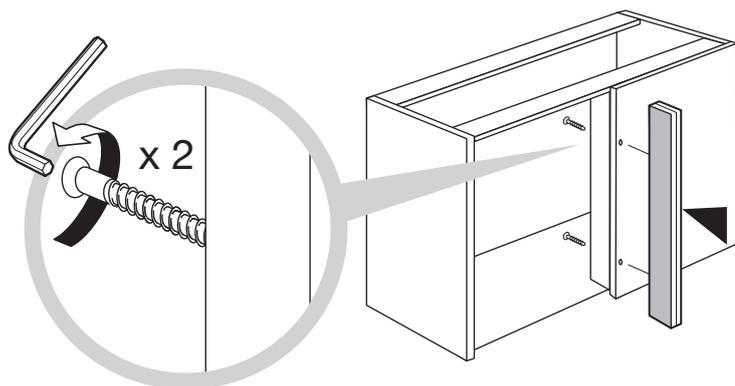





Angle bas 90 x 90 cm

Remplacer la porte angle 90°

OSKAB®

POUR TOUS

Les outils

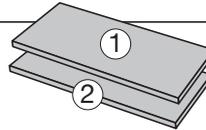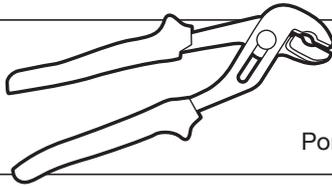

Portes pour angle bas 90° (2x30 cm)

Sachet n°24

 X 4

 X 4




Etape 1

Retirer les portes en appuyant sur l'arrière des charnières dans le caisson pour les désolidariser de leurs embases.



Lors du démontage, conserver les charnières et leurs embases.


Elles seront utilisées avec les portes OSKAB.

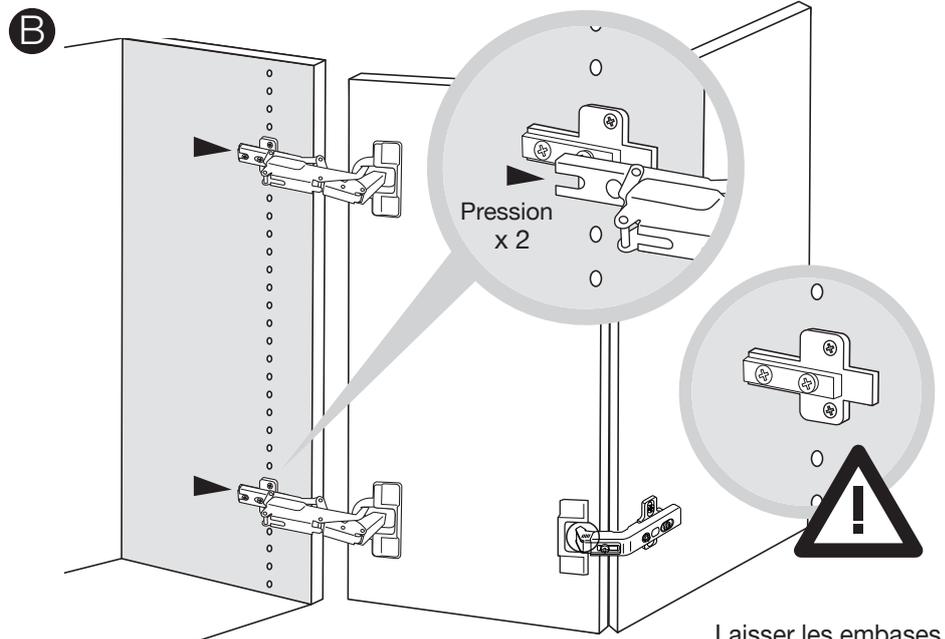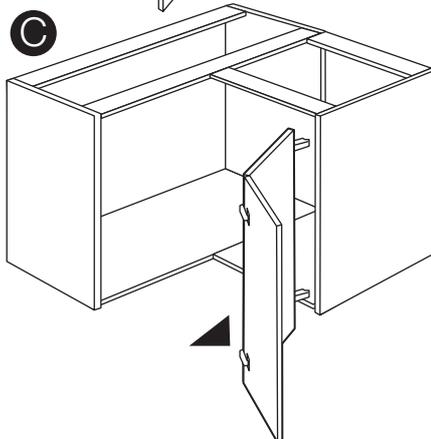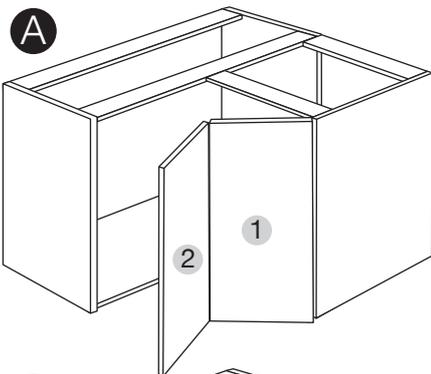


Laisser les embases en place sur le caisson.

Etape 2


Retirer les charnières des portes.

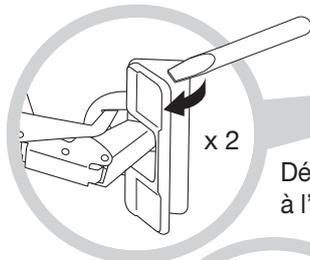

Déclipser la cuvette à l'aide d'un tournevis.

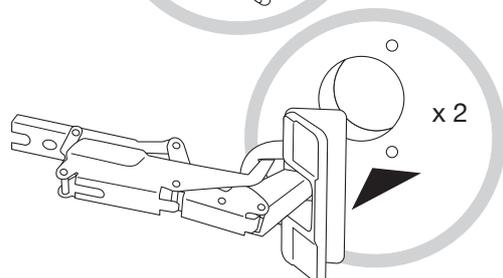


Retirer la charnière.

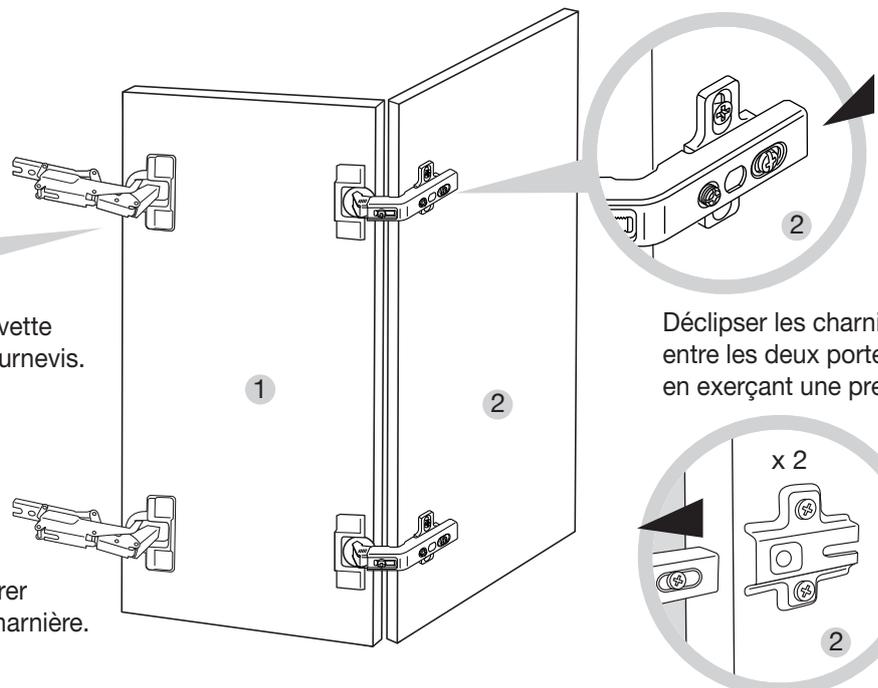


Déclipser les charnières entre les deux portes en exerçant une pression.

Etape 3


Dévisser les embases sur la seconde porte. ②

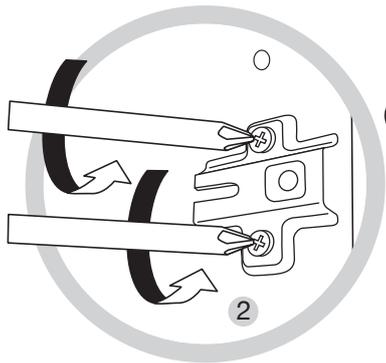

Dévisser et retirer les embases.

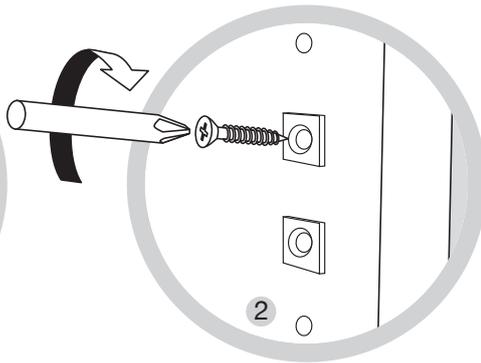


Si des chevilles plastique restent sous les embases...
Visser une vis sur 2 ou 3 tours seulement dans la cheville.

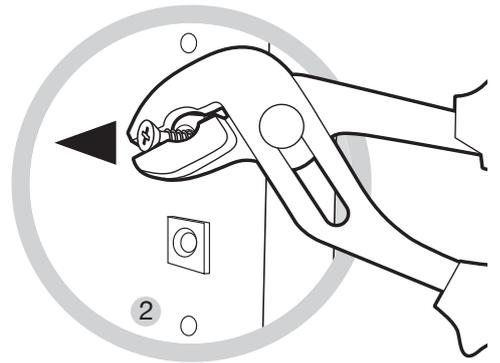


Extraire doucement la cheville et la vis avec une pince. Ces chevilles seront remplacées par celles fournies avec vos portes OSKAB. (Sachet N° 24)

Etape 4


Fixer les charnières entre les deux portes OSKAB. ① ②

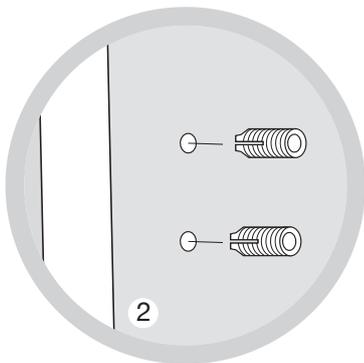

Placer les chevilles plastiques (sachet n° 24) dans les trous des nouvelles portes.

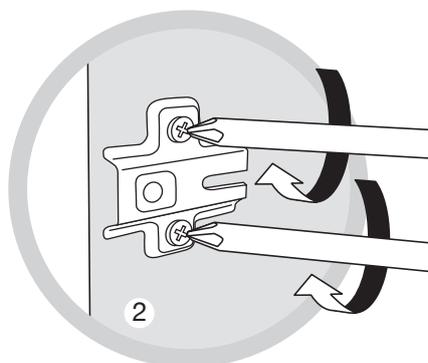


Visser les embases sur la première porte et visser les charnières sur la seconde porte.

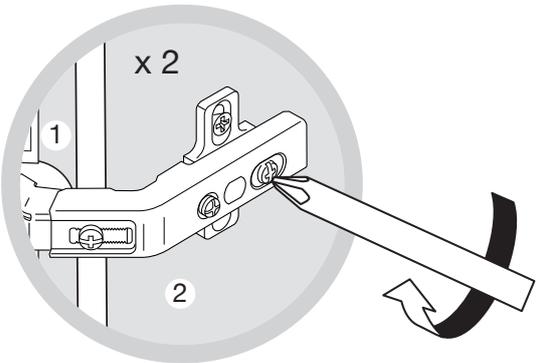


Visser les charnières sur les embases pour solidariser les deux portes.

Etape 5


Fixer les charnières principales sur la porte.

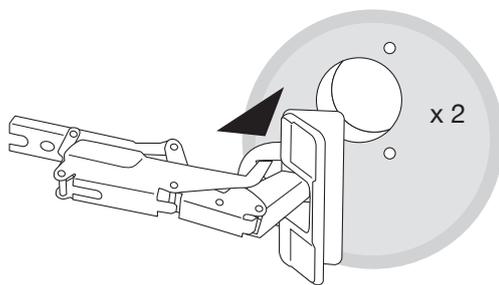

Positionner les charnières sur la nouvelle porte et clipser simplement la cuvette.

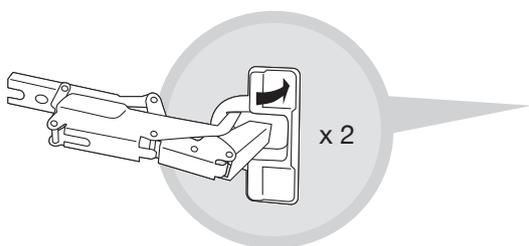

(Voir réglage des charnières en page 6).

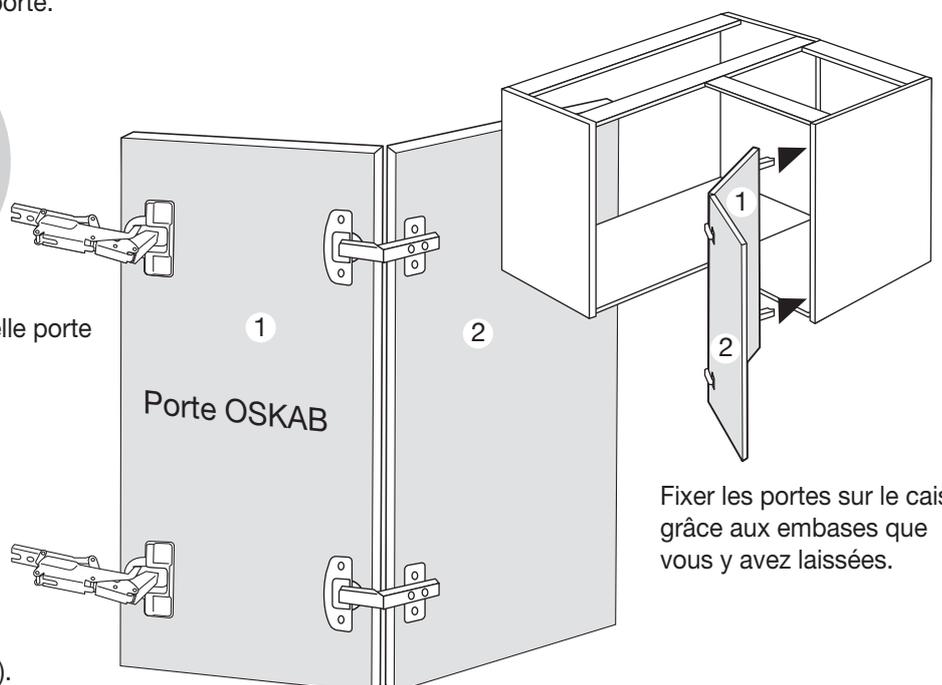

Fixer les portes sur le caisson grâce aux embases que vous y avez laissées.

Angle haut

Remplacer la porte de l'angle haut

OSKAB[®]
POUR TOUS


Les outils



Lors du démontage, conserver les charnières et leurs embases.
Elles seront utilisées avec les portes OSKAB.


Etape 1

Retirer la porte en appuyant sur l'arrière des charnières dans le caisson pour les désolidariser de leurs embases.

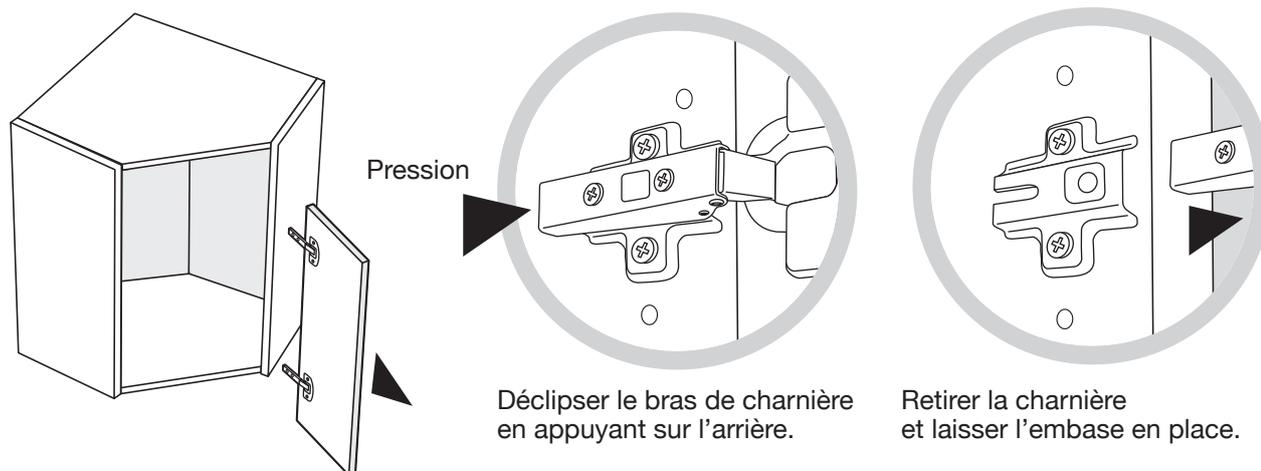


Etape 2

Retirer les charnières de la porte.

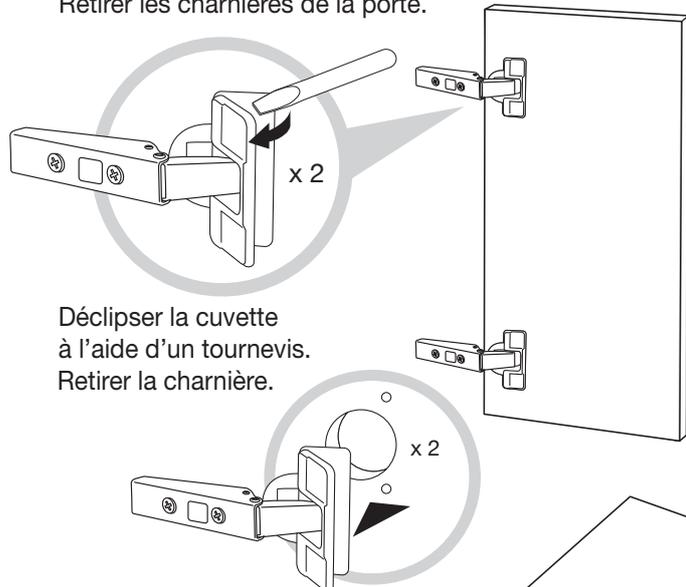

Etape 3


Positionner les charnières sur la nouvelle porte et clipser simplement la cuvette.

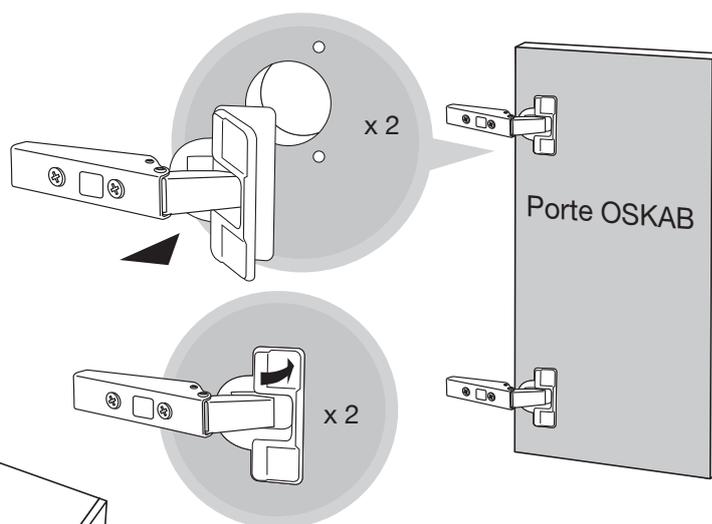

Etape 4


Repositionner la porte sur le caisson en plaçant les charnières sur leurs embases.
Les clipser d'une pression.

(Voir réglage des charnières en page 6).

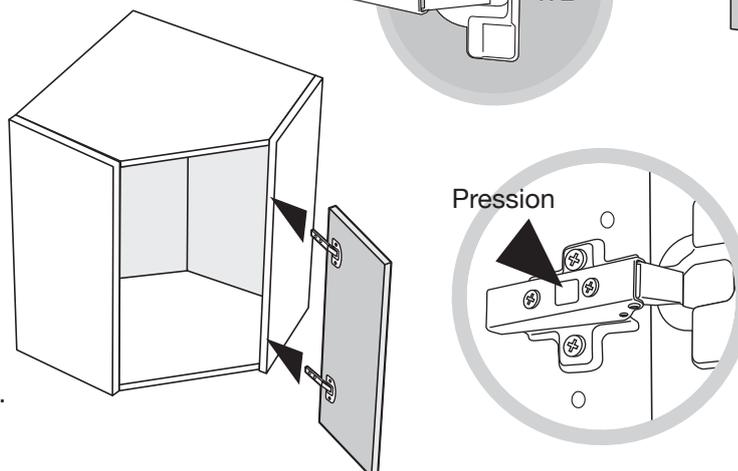


Réglage des charnières


Angle bas 120

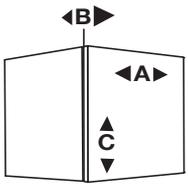


A : Recouvrement
B : Profondeur
C : Hauteur

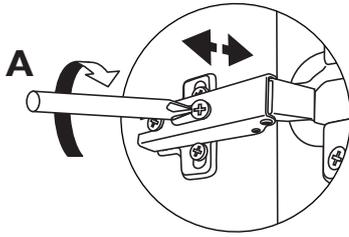

Visser pour diminuer le recouvrement de la porte sur le caisson et dévisser pour l'augmenter.

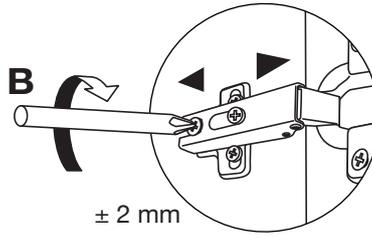













Desserrer et régler l'écartement entre la porte et le caisson du meuble. Puis bien resserrer la vis.

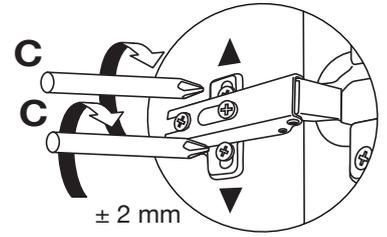

Desserrer légèrement les vis de fixation de l'embase et ajuster la hauteur de la porte. Puis bien resserrer les vis.

Réglage des charnières conservées lors du démontage

Angle bas 90

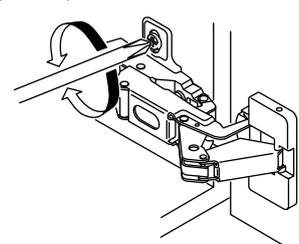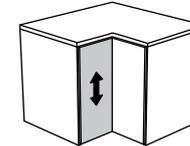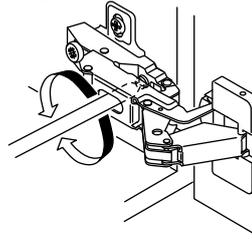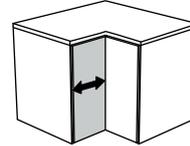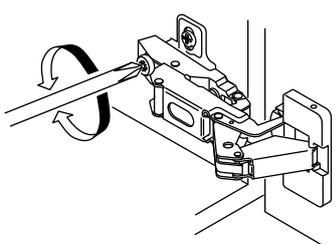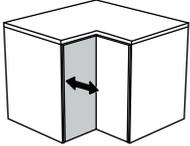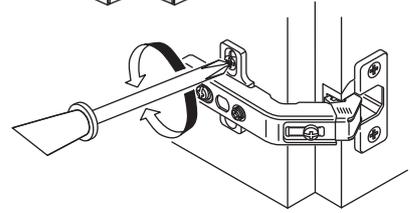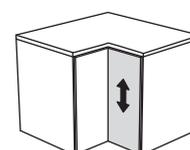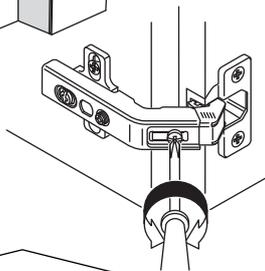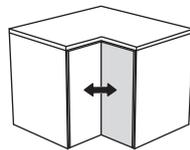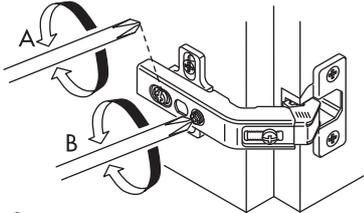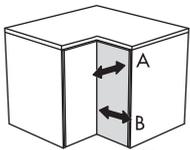

Angle haut

